




Powered by MIDLAND

KURZANLEITUNG

2

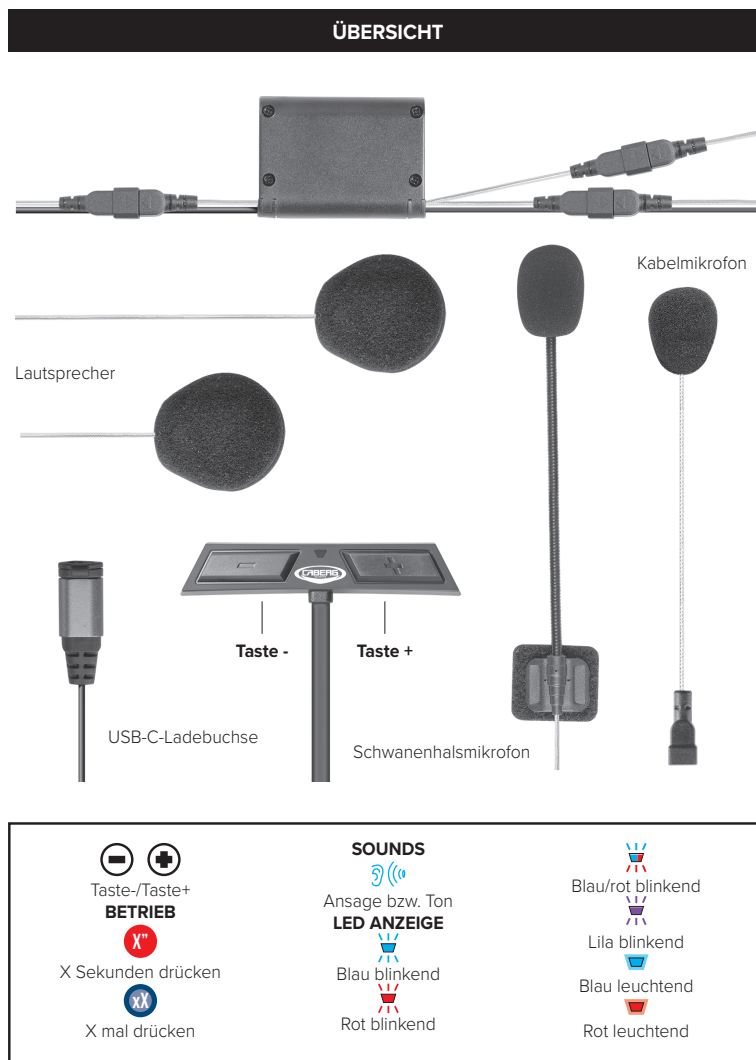

EINSCHALTEN	
	3 Sekunden drücken
	Blau blinkend
	"Power on"
	Ansage Batteriestand

AUSSCHALTEN	
	3 Sekunden drücken
	Rot blinkend
	"Power off"

SPRACHE ÄNDERN	
Status: Gerät eingeschaltet	
	Halten Sie für mehr als 7 Sekunden gedrückt
	"Batteriestatus" in den verschiedenen Sprachen. Lassen Sie die + Taste los, um auszuwählen

KOPPLUNG ZUM TELEFON/NAVI	
Status: Gerät ausgeschaltet	
	5 Sekunden drücken
	Blau/Rot blinkt abwechselnd
	Gerät auf Telefon auswählen. Pin "0000" (falls gefordert)
	Blinkend viermal
	"Pairing successful"
	"Device connected"

VERBINDUNG MIT CABERG/OBI INTERCOMS ODER KOMPATIBLEN GERÄTEN	
Status: beide Geräte eingeschaltet	
	5 Sekunden drücken auf beiden Geräten
	"Pairing"
	LED blinkt abwechselnd auf beiden Geräten
	Dreimal blinkend auf beiden Geräten
	"Pairing successful"

Hinweis: Versuchen Sie diese Verbindung, um zu überprüfen, ob Ihr Intercom ein OBI-Gerät oder kompatibel ist; sollte der Vorgang fehlschlagen, befolgen Sie bitte die Anleitung zur Kopplung von Universal Intercom

UNIVERSAL INTERCOM VERBINDUNG (NICHT OBI ODER KOMPATIBEL)	
Status: Geräte eingeschaltet	
	5 Sekunden drücken
	Blau/Rot blinkt abwechselnd
	"Pairing"
Die LED beider Geräte hören auf zu blinken	
	"Pairing successful"

INTERCOM AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN	
Status: Geräte eingeschaltet und schon gekoppelt	
	Einmal drücken
	"Beep"
	Led blinkt: audio aktiviert

ALLE KOPPLUNGEN ZURÜCKSETZEN	
Status: Geräte ausgeschaltet	
	7 Sekunden drücken
	Led blinkt blau für 3 Sekunden
	"Beep"

SPRACHWAHL	
Status: Gerät eingeschaltet und mit dem Telefon verbunden	
	Zweimal drücken
	Sprachassistent (Google assistant, Siri)
	Zweimal drücken, um den Anruf zu beenden


Hinweis: Zweimal + Taste -> Wiederwahl letzte Nummerl.

ANRUF BEANTWORTEN	
Status: Telefon klingelt	
	Einmal drücken um einen Anruf zu beantworten
	Einmal drücken um einen Anruf zu beenden
	3 Sekunden drücken um einen Anruf abzulehnen

Hinweis: Um die automatische Antwort bei eingeschaltetem Gerät zu deaktivieren/zu aktivieren, drücken Sie 5 Sekunden lang die Taste +.

LAUTSTÄRKEREGLUNG	
Status: beim Hören einer Audioquelle (Gegensprechanlage, Musik, Telefonanruf...)	
	Halten Sie gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen
	Halten Sie gedrückt, um die Lautstärke zu verringern

Frequenz	2.4GHz
Max Leistung	100mW



Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 05 Watt, die das Funkgerät benötigt, und 05 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

MUSIK	
Status: Gerät eingeschaltet und mit dem Telefon verbunden	
	Musik-App auswählen
	1 Mal drücken: Play/Pause
	Blinkend
	Zweimal drücken: nächstes Lied
	Zweimal drücken: vorheriges Lied

MUSIK TEILEN	
Status: Gerät eingeschaltet	
	Musik-App auswählen
	Einmal drücken Intercom öffnen
	Einmal drücken Play Musik



Vertrieb durch:
CABERG S.P.A.
Via Emilia, 11 - 24052 Azzano S.Paolo
Bergamo (Italy) - www.caberg.it
Vor Benutzung Bedienungsanleitung beachten.

Produziert oder importiert von:
MIDLAND EUROPE srl
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italy