




Powered by MIDLAND

GUÍA RÁPIDA

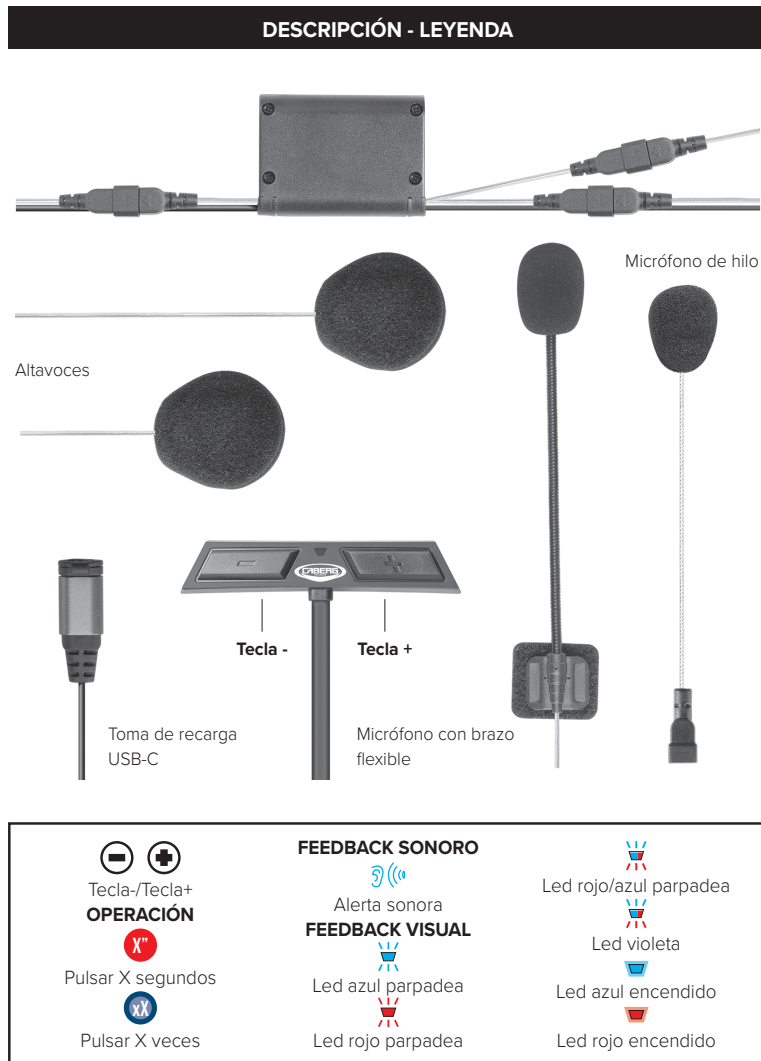

ENCENDER	
	Pulsar 3 segundos
	Led parpadea
	"Power on"
	Estado batería

APAGAR	
	Pulsar 3 segundos
	Led parpadea
	"Power off"

CAMBIAR EL IDIOMA	
Estado: unidad encendida	
	Mantenga pulsado durante más de 7 segundos
	"Estado de la batería" en los distintos idiomas. Suelte el botón + para seleccionar el idioma deseado.

Nota: prueba este tipo de emparejamiento para comprobar si tu intercomunicador es OBI o compatible; si el procedimiento no se completa con éxito, sigue entonces el procedimiento de emparejamiento de Universal Intercom.

EMPAREJAMIENTO TELÉFONO/GPS	
Estado: dispositivo apagado	
	Pulsar 5 segundos
	Led rojo y azul parpadea alternativamente
	Busque los dispositivos Bluetooth en el teléfono/GPS. PIN: 0000 (si se requiere).
	Led azul parpadea 4 veces
	"Pairing successful"
	"Device connected"

EMPAREJAMIENTO INTERCOMUNICADOR CABERG/OBI O COMPATIBLES	
Estado: ambas unidades encendidas	
	Pulsar 5 segundos en ambos dispositivos
	"Pairing"
	Led parpadea en ambos dispositivos alternativamente
	Led azul parpadea 3 veces en ambos dispositivos
	"Pairing successful"

EMPAREJAMIENTO UNIVERSAL INTERCOM (NO OBI NI COMPATIBLES)	
Estado: ambas unidades encendidas	
	Pulsar 5 segundos.
	Led rojo y azul parpadea alternativamente
	"Pairing"
Seguir el proceso para emparejar un teléfono	
Ambos dispositivos dejan de parpadear	
	"Pairing successful"

ABRIR/CERRAR INTERCOM	
Estado: Unidades encendidas y ya emparejadas	
	Pulsar una vez
	"Beep"
	Led parpadea: audio activado

RESETEAR TODOS LOS EMPAREJAMIENTOS	
Estado: dispositivo apagado	
	Pulsar 7 segundos
	Led azul fijo durante 3 segundos.
	"Beep"

MARCACIÓN POR VOZ	
Estado: dispositivo encendido y conectado al teléfono	
	Pulsar dos veces
	Respuesta Asistente de voz (Google assistant, Siri)
	Pulsar dos veces para terminar una llamada


Nota: Double clic Tecla + -> Rellamada.

RESPONDER UNA LLAMADA	
Estado: Suena el teléfono	
	Pulsar una vez para responder una llamada
	Pulsar una vez para terminar una llamada
	Pulsar 3 segundos para rechazar una llamada

Nota: Para desactivar/activar la respuesta automática cuando el dispositivo está encendido, pulse la tecla + durante 5 segundos.

AJUSTE DE VOLUMEN	
Estado: mientras se escucha una fuente de audio (interfono, música, llamada telefónica...)	
	Mantener pulsado para aumentar el volumen
	Mantener pulsado para bajar el volumen

Frecuencia	2.4GHz
Potencia máx	100mW



La potencia suministrada por el cargador debe estar comprendida entre los 05 vatios mínimos requeridos por el equipo de radio y los 05 vatios para alcanzar la velocidad máxima de carga.

MUSIC	
Estado: dispositivo encendido y conectado al teléfono	
	Seleccionar APP para la música
	Pulsar una vez: Play/Pause
	Led parpadea
	Pulsar dos veces: Avanzar canción
	Pulsar dos veces: Canción anterior

COMPARTIR MÚSICA	
Estado: unidad encendida	
	Seleccionar APP para la música
	Pulsar una vez Abrir intercom
	Pulsar una vez Play música



Distribuido por:
CABERG S.P.A.
Via Emilia, 11 - 24052 Azzano S.Paolo
Bergamo (Italy) - www.caberg.it
Antes de utilizar, lea atentamente el manual de uso.

Producido o importado por :
MIDLAND EUROPE srl
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italy