




Powered by MIDLAND

GUIDE RAPIDE

DESCRIPTION - LÉGENDE

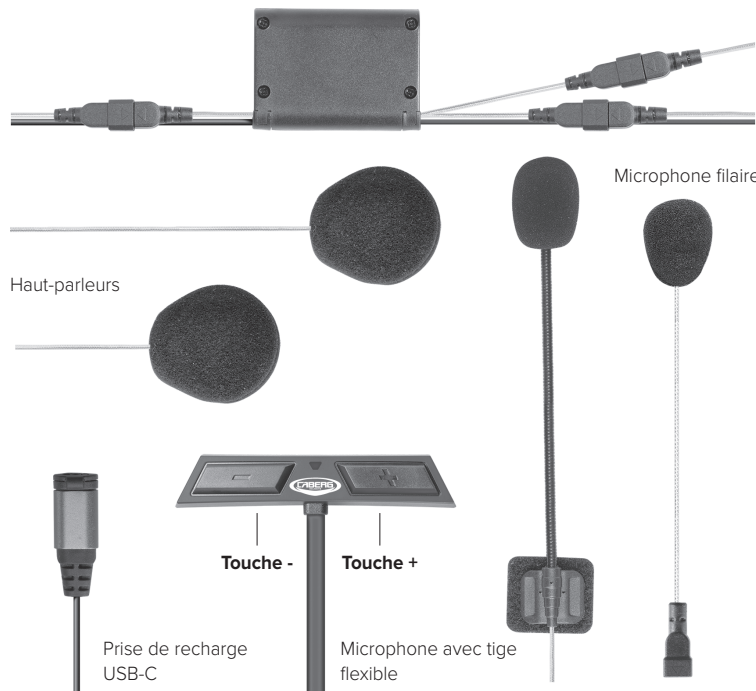

Touche-/Touche+
OPÉRATION
 Appuyer X secondes
 Appuyer X fois

RETOUR SONORE
 Alerte sonore
RETOUR VISUEL
 Led bleu clignotant
 Led rouge clignotant

Led bleu/rouge clignotant
 Led violet
 Led bleu fixe
 Led rouge fixe

ALLUMER

3"	Appuyer 3 secondes
	Clignote
	"Power on"
	État batterie

ÉTEINDRE

3"	Appuyer 3 secondes.
	Clignote
	"Power off"

CHANGER LA LANGUE

État: unité allumée	
7"	Maintenez enfoncée pendant plus de 7 secondes
	"État de la batterie" dans les différentes langues. Relâchez le bouton + pour sélectionner la langue souhaitée.

COUPLAGE AVEC TÉLÉPHONE/GPS

État: unité éteinte	
5"	Appuyer 5 secondes
	Led clignote en alternance
	Recherchez un appareil Bluetooth dans le téléphone. PIN : 0000 (si demandé).
	Quatre clignotements bleu
	"Pairing successful"
	"Device connected"

APPAIRAGE AVEC INTERCOM CABERG/OBI OU COMPATIBLES

État: Unités allumées	
5"	Appuyer 5 secondes sur les deux appareils
	"Pairing"
	Led clignote en alternance sur les deux appareils
	Trois clignotements sur les deux appareils
	"Pairing successful"

Remarque : essayez ce type d'appairage pour vérifier si votre intercom est de type OBI ou compatible ; si la procédure échoue, suivez alors la procédure d'appairage Universal Intercom

APPAIRAGE UNIVERSAL INTERCOM (NON OBI OU COMPATIBLES)

État: Unités allumées	
5"	Appuyer 5 secondes
	Led clignote en alternance
	"Pairing"
Suivez la procédure pour coupler un téléphone	
Les deux unités cessent de clignoter	
"Pairing successful"	

OUVRIR/FERMER L'INTERCOM

État: Unités allumées et déjà couplées	
x1	Appuyer une fois
	"Beep"
	Led clignote: audio activé

RÉINITIALISER LES COUPLAGES

État: unités éteintes	
7"	Appuyer 7 secondes
	Led fixe pendant 3 secondes
	"Beep"

COMPOSITION VOCALE

État: Unité allumée et connectée au téléphone	
x2	Appuyer deux fois
	Réponse assistant vocale (assistant Google, Siri)
x2	Appuyer deux fois pour terminer l'appel.

Note: Double cliquez sur la touche + -> Numérotation vocale.

RÉPONDRE A' UN APPEL


État: le téléphone sonne	
x1	Appuyer une fois pour répondre à un appel
x1	Appuyer une fois pour terminer un appel
3"	Appuyer 3 secondes pour rejeter un appel

Note: Pour désactiver/activer la réponse automatique lorsque l'appareil est allumé, appuyez sur la touche + pendant 5 secondes.

AJUSTEMENT DU VOLUME

État: en écoutant une source audio (interphone, musique, appel téléphonique...)	
	Maintenir enfoncé pour augmenter le volume
	Maintenir enfoncé pour diminuer le volume

Fréquence 2.4GHz
Max puissance 100mW



La puissance fournie par le chargeur doit être comprise entre 05 watts minimum requis par l'équipement radio et 05 watts pour atteindre la vitesse maximale de charge.

MUSIQUE

ÉTAT: unité allumée et connectée au téléphone	
	Sélectionner APP pour la musique
x1	Appuyer une fois: Play/Pause
	Clignote
x2	Appuyer deux fois: Chanson suivante
x2	Appuyer deux fois: Chanson précédente

PARTAGE DE LA MUSIQUE

État: unité allumée	
	Sélectionner APP pour la musique
x1	Appuyer une fois Ouvrir l'intercom
x1	Appuyer une fois Play musique



Distribué par:
CABERG S.P.A.
Via Emilia, 11 - 24052 Azzano S. Paolo
Bergamo (Italy) - www.caberg.it
Avant l'utilisation lire les instructions.

Produit ou importé par:
MIDLAND EUROPE srl
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italy