




Powered by MIDLAND

GUIDA RAPIDA

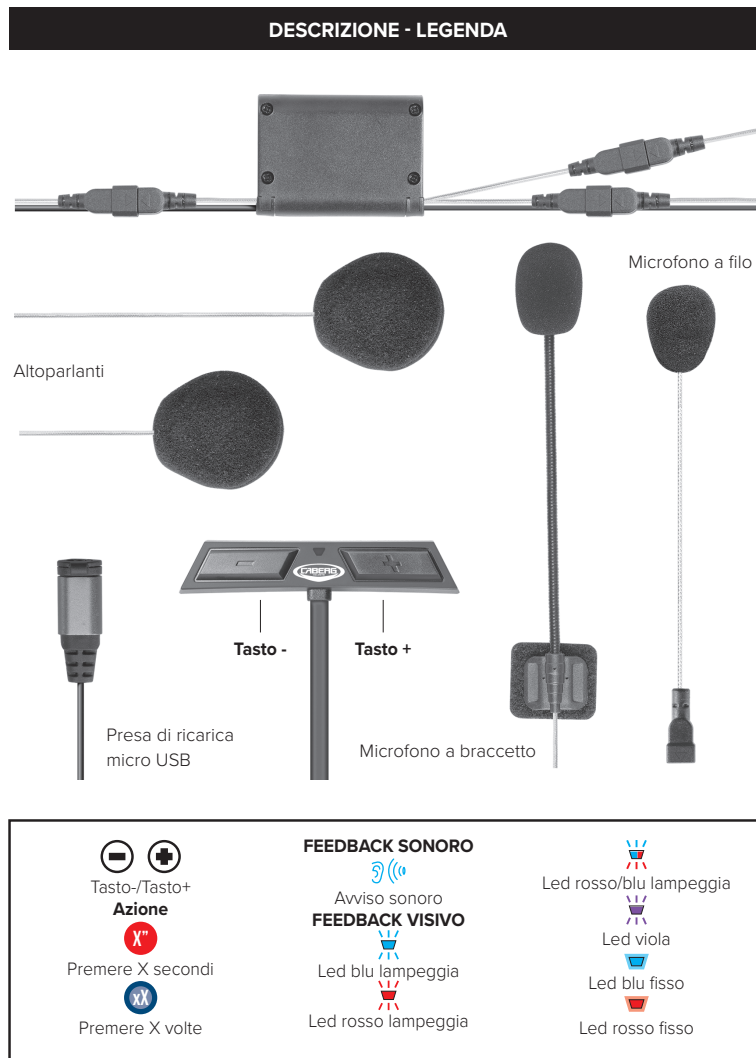

Azione



Premere X secondi




Premere X volte

FEEDBACK SONORO




Avviso sonoro



FEEDBACK VISIVO



Led blu lampeggia



Led rosso lampeggia




Led rosso/blu lampeggia



Led viola



Led blu fisso



Led rosso fisso

ACCENSIONE

	Premere 3 sec.
	Lampeggia
	"Power on"
	Stato batteria

SPEGNIMENTO

	Premere 3 sec.
	Lampeggia
	"Power off"

CAMBIO LINGUA

	Tenere premuto più di 7 sec.
	Avviso "Stato batteria" nella varie lingue. Per selezionare, rilasciare il tasto +

ABBINAMENTO TELEFONO/GPS

Stato: dispositivo spento	
	Premere 5 sec.
	Lampeggia alternato
	seleziona il dispositivo sul telefono Se necessario inserire codice Pin (0000)
	Lampeggia 4 volte
	"Pairing successful"
	"Device connected"

ABBINAMENTO INTERFONO CABERG/OBI O COMPATIBILI

Stato: dispositivi accesi	
	Premere 5 sec. su entrambi i dispositivi
	"Pairing"
	Lampeggia alternato su entrambi i dispositivi
	Lampeggia 3 volte su entrambi i dispositivi
	"Pairing successful"

Nota: prova questo tipo di abbinamento per verificare se il tuo interfono è OBI o compatibile; se la procedura non va a buon fine, segui allora il procedimento di abbinamento Universal Intercom.

ABBINAMENTO UNIVERSAL INTERCOM (NON OBI O COMPATIBILI)

Stato: dispositivi accesi	
	Premere 5 sec.
	Lampeggia alternato
	"Pairing"
I led di entrambi i dispositivi smettono di lampeggiare	
	"Pairing successful"

APRIRE/CHIUDERE INTERCOM

Stato: dispositivi accesi e abbinati	
	Premere 1 volta
	"Beep"
	Lampeggia: Audio attivo

RESET ABBINAMENTI

Stato: dispositivo spento	
	Premere 7 sec.
	Fisso, 3 secondi
	"Beep"

CHIAMATA VOCALE

Stato: Dispositivo acceso e connesso al telefono	
	Premere 2 volte
	Risposta Assistente vocale (Google assistant, Siri)
	Premere 2 volte per annullare la chiamata

Nota: Premendo 2 volte il Tasto +, si aziona il Redial.

RISPONDERE AD UNA TELEFONATA


Stato: quando squilla il cellulare	
	Premere 1 volta per rispondere alla chiamata
	Premere 1 volta per terminare la chiamata
	Premere 3 secondi per rifiutare la chiamata

Nota: Per disattivare/attivare la risposta automatica, da dispositivo acceso, premere il tasto + per 5 secondi.

REGOLAZIONE VOLUME

Stato: Durante intercom, telefonata, ascolto della musica.	
	Tenere premuto per aumentare il volume
	Tenere premuto per diminuire il volume

Frequenza 2.4GHz
Potenza massima 100mW



La potenza fornita dal caricabatterie deve essere tra min 05 watt richiesta dall'apparecchiatura radio, e 05 watt per raggiungere la massima velocità di carica.

MUSICA

Stato: Dispositivo acceso e connesso al telefono	
	Selezionare App musica
	Premere 1 volta Play/Pausa
	Lampeggia
	Premere 2 volte Avanti brano
	Premere 2 volte Indietro brano

CONDIVISIONE MUSICA

Stato: dispositivo acceso	
	Selezionare App musica
	Premere 1 volta Aprire intercom
	Premere 1 volta Play musica



Distribuito da:
CABERG S.P.A.
Via Emilia, 11 - 24052 Azzano S.Paolo
Bergamo (Italia) - www.caberg.it
Prima dell'uso leggere attentamente le istruzioni.

Prodotto o importato da:
MIDLAND EUROPE srl
Via R. Sevardi 7 - 42124 Reggio Emilia - Italia