




Couplage casque audio intercom

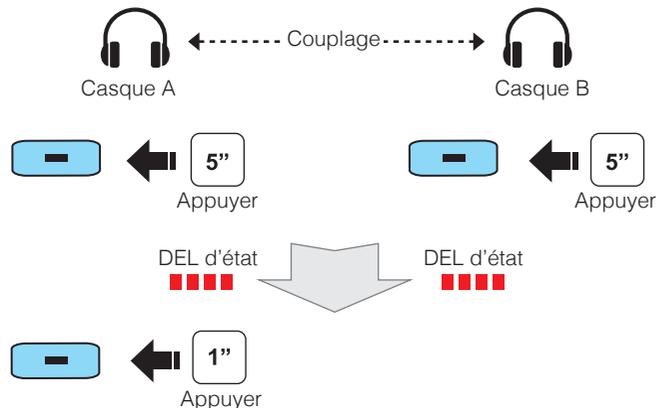

Musique

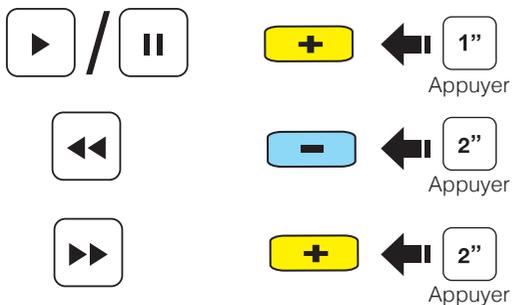

Téléphone mobile

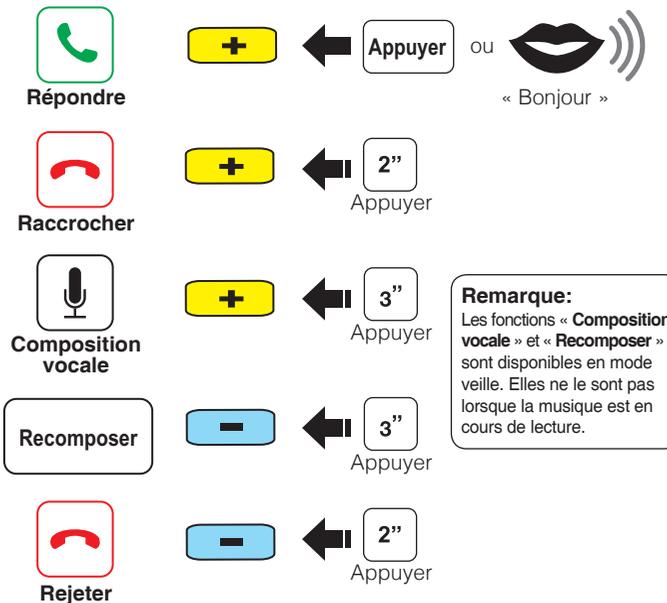

Remarque:
Les fonctions « **Composition vocale** » et « **Recomposer** » sont disponibles en mode veille. Elles ne le sont pas lorsque la musique est en cours de lecture.

La version complète du manuel peut être téléchargée sur WWW.CABERG.IT.



WWW.CABERG.IT | info@caberg.it

Référence rapide

Type	Fonctionnement	Bouton	Durée	DEL
Basique Fonction	Mise sous tension	Bouton (+) et Bouton (-)	1 sec	Bleu fixe
	Mise hors tension	Bouton (+) et Bouton (-)	1 pression	Rouge fixe
	Réglage volume	Bouton (+) ou Bouton (-)	1 pression	-
Téléphone mobile	Couplage de téléphone	Bouton (+)	5 sec	Bleu et rouge alterné
	Couplage multipoint	Bouton (-)	5 sec	Clignotement rouge
		Bouton (+)	1 sec	Clignotement bleu
	Répondre à un appel	Bouton (+)	1 sec	-
	Terminer la conversation téléphonique	Bouton (+)	2 sec	-
	Refuser appel entrant	Bouton (-)	2 sec	-
	Commande vocale	Bouton (+)	3 sec	-
Intercom	Couplage intercom	Bouton (-)	5 sec	Clignotement rouge
		Bouton (-) de l'un des deux casques	1 sec	-
Musique	Démarrer/mettre fin à une conversation par intercom	Bouton (-)	1 sec	-
	Lire et mettre en pause la musique	Bouton (+)	1 sec	-
Réinitialisation	Réinitialisation	Piste suivante/précédente	Bouton (+) ou Bouton (-)	1 sec
		Bouton de réinitialisation	Appuyer	-