

Akkuüberprüfung



Einschalten



Status-LED

70 ~ 100%



30 ~ 70%



0 ~ 30%



Bedienung der Tasten




Antippen




1 Sek.
gedrückt halten

Ein-/Ausschalten

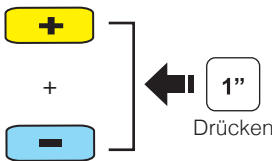


Drücken


Lautstärkeregelung

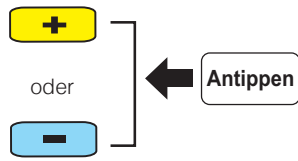

Antippen

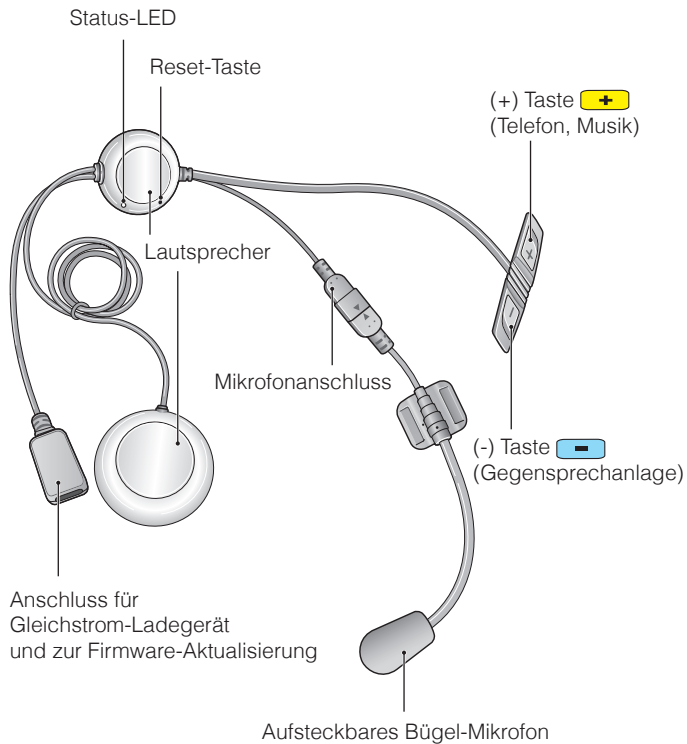


Konfigurationsmenü



Drücken

Sprechanlage ein-/ausschalten



Drücken

Bluetooth-Kopplung Telefon, MP3, GPS




Drücken

Caberg JSE auswählen




Eingabe 0 0 0 0 PIN


Koppeln des Headsets Sprechanlage

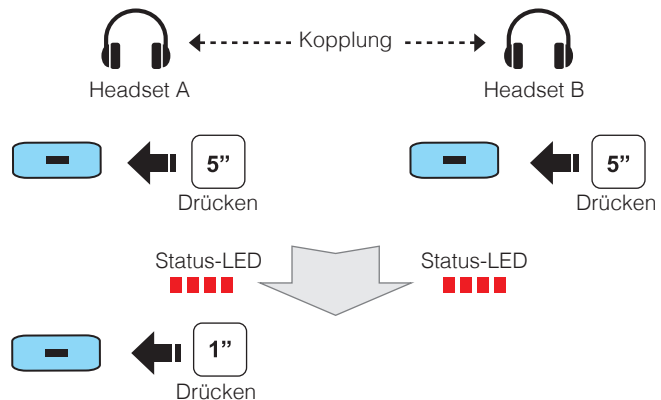

Musik

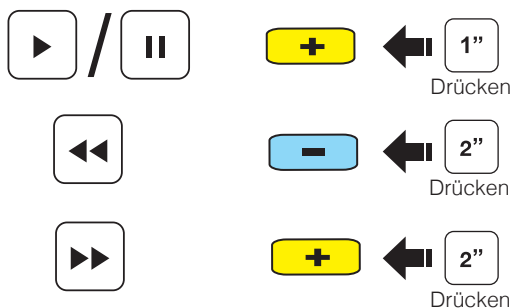

Mobiltelefon

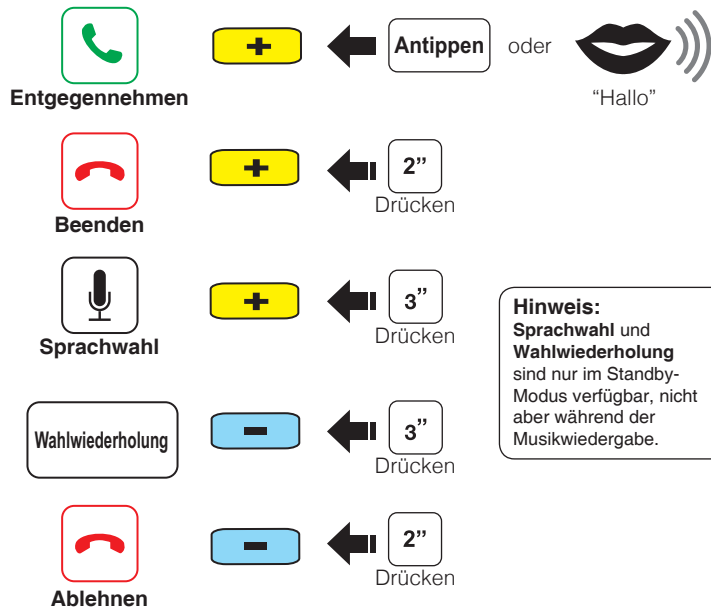

Hinweis:
Sprachwahl und Wahlwiederholung sind nur im Standby-Modus verfügbar, nicht aber während der Musikwiedergabe.

Eine vollständige Version des Handbuchs können Sie unter WWW.CABERG.IT.



WWW.CABERG.IT | info@caberg.it

Schnellübersicht

Typ	Steuerung	Taste	Dauer	LED
Basic Funktion	Einschalten	Taste (+) und Taste (-)	1 Sek.	Leuchtet blau
	Ausschalten	Taste (+) und Taste (-)	Einmal drücken	Leuchtet rot
	Lautstärkeregelung	Taste (+) oder Taste (-)	Einmal drücken	-
Mobiltelefon	Handy koppeln	Taste (+)	5 Sek.	Blinkt abwechselnd blau und rot
	Mehrpunktverbindung koppeln	Taste (-)	5 Sek.	Blinkt rot
		Taste (+)	1 Sek.	Blinkt blau
	Anruf annehmen	Taste (+)	1 Sek.	-
	Anruf beenden	Taste (+)	2 Sek.	-
	Eingehenden Anruf abweisen	Taste (-)	2 Sek.	-
Sprachbefehl	Taste (+)	3 Sek.	-	
Sprechanlage	Koppeln der Sprechanlage	Taste (-)	5 Sek.	Blinkt rot
		Taste (-) an einem der beiden Headsets	1 Sek.	-
	Kommunikation über die Sprechanlage beginnen/beenden	Taste (-)	1 Sek.	-
Musik	Musik wiedergeben/pausieren	Taste (+)	1 Sek.	-
	Nächster/vorheriger Titel	Taste (+) oder Taste (-)	1 Sek.	-
Zurücksetzen	Reset bei Fehlfunktion	Reset-Taste	Gedrückt halten	-