

Teléfono móvil



Contestar



Pulsar

o



"Hola"



Cortar



2"

presionar



Comandos
de voz



3"

presionar



Rellamada



3"

presionar



Rechazar



2"

presionar

Nota:

El comando de voz y la función de rellamada están disponibles solo en modo espera y no durante la escucha de música.


Puede descargar una versión completa del manual
en www.caberg-helm.com.

CABERG

CABERG SPA

www.caberg-helm.com

info@caberg.it

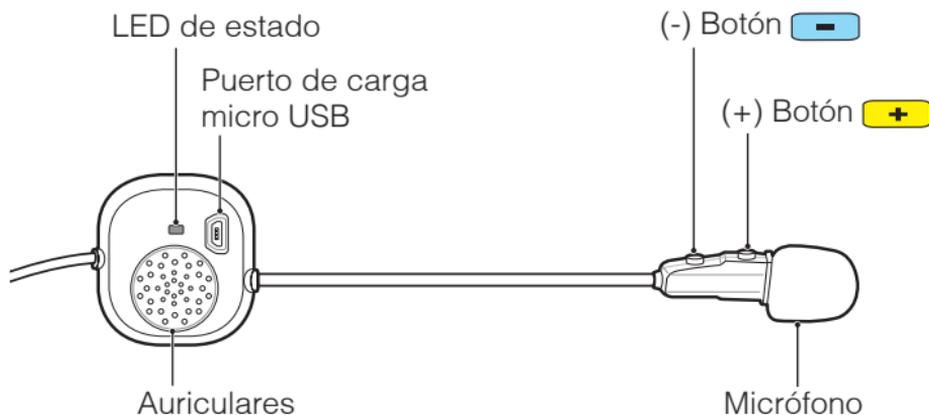

Control de batería



70 ~ 100%

30 ~ 70%

0 ~ 30%

LED de estado

■ - ■ - ■ ■ ■ ■ - ■ ...

■ - ■ - ■ ■ ■ - ■ ...

■ - ■ - ■ ■ - ■ ...

Funcionamiento de los botones



Pulsar


Pulsando




1"

Presionar durante 1 seg.


Encendido/Apagado

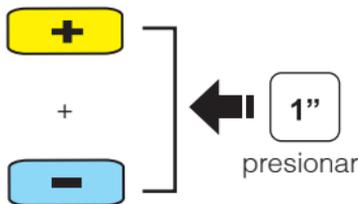


Ajuste de volumen

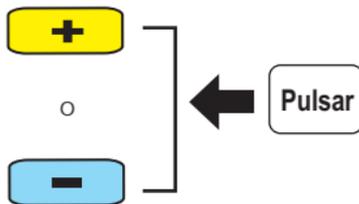

Configuración



Iniciar / Cerrar intercomunicador



Conexión bluetooth

Teléfono, MP3, GPS




Seleccione **Caberg JSS**



Introducir 0 0 0 0 PIN

Conexión de auriculares

Intercomunicador

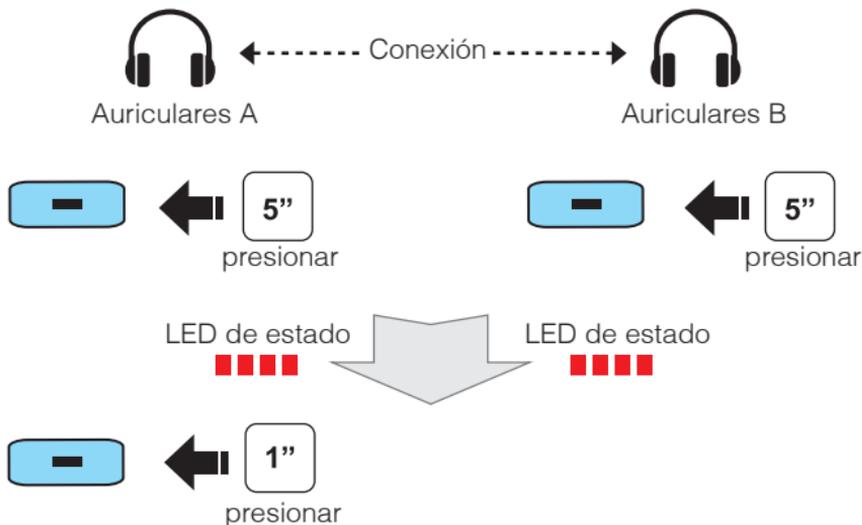

Música

