

# Téléphone mobile



Réponse



Tapoter

ou



« Bonjour »



Fin



2"

appuyez



Commande  
vocale



3"

appuyez

Recomposition



3"

appuyez



Rejeter



2"

appuyez

## Remarque:

Les fonctions « **Commande vocale** » et « **Recomposer** » sont disponibles en mode veille. Elles ne le sont pas lorsque la musique est en cours de lecture.


**Vous pouvez télécharger la version complète du guide en vous rendant sur [www.caberg-helm.com](http://www.caberg-helm.com).**

# CABERG

**CABERG SPA**

[www.caberg-helm.com](http://www.caberg-helm.com)

[info@caberg.it](mailto:info@caberg.it)

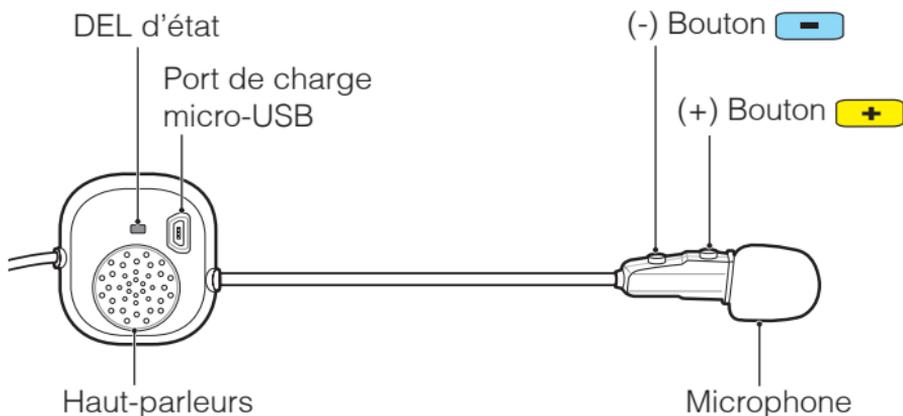

## Vérification de l'état de la batterie

  
Sous tension



70 ~ 100%

30 ~ 70%

0 ~ 30%

DEL d'état

 ...

 ...


 ...

## Fonctionnement de la touche


 **Tapoter** Appuyez

 **1"** Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 1 sec

## Éteindre et démarrer

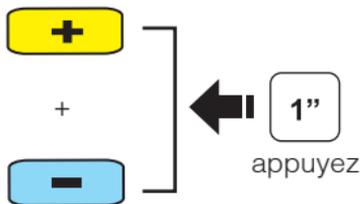


## Réglage du volume

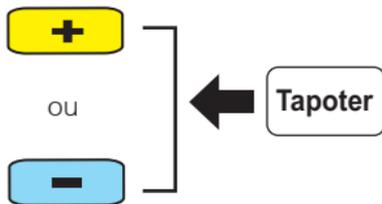

## Menu Configuration




## Démarrage/Arrêt de l'intercom



## Couplage Bluetooth Téléphone, MP3, GPS




Sélectionnez **Caberg JSS**

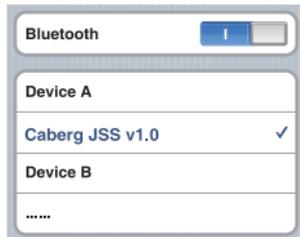

Saisissez [0] [0] [0] [0] PIN

## Couplage de casque d'écoute **intercom**

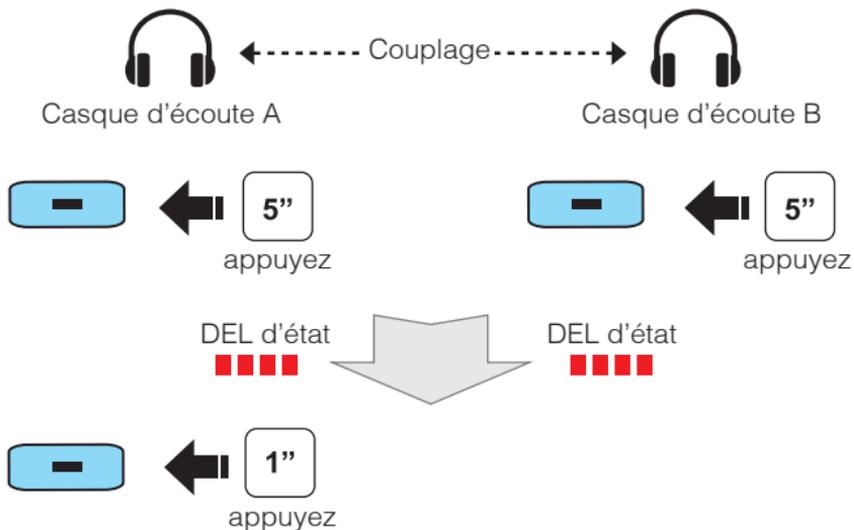

## Musique

