

Telefono portatile



Risposta



Battere

o



“Ciao”



Fine



2”

Premere



Comando
vocale



3”

Premere

Ripetizione
ultimo
numero



3”

Premere



Rifiuto



2”

Premere

Nota:

Le funzioni di **comando vocale** e **ricomposizione numero** sono disponibili solo in modalità stand-by e non durante la riproduzione musicale.


Una versione completa del manuale può essere scaricata su www.caberg-helm.com.

CABERG

CABERG SPA

www.caberg-helm.com

info@caberg.it

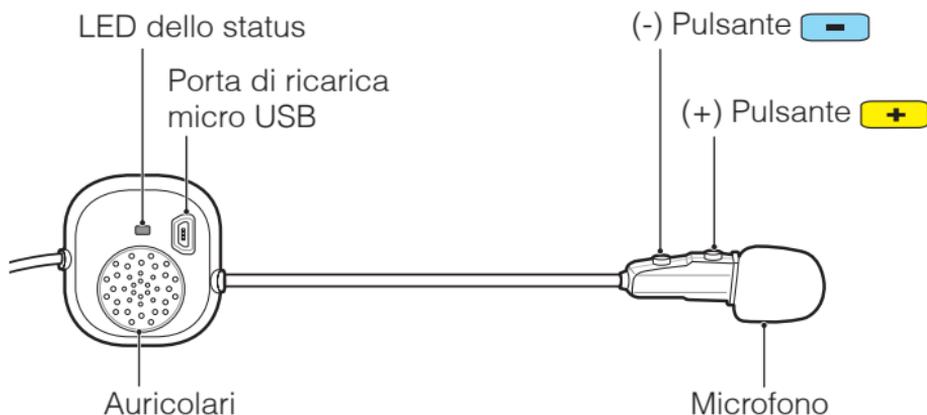

Controllo batteria



Alimentazione
accesa



LED dello status

70 ~ 100%

 ...

30 ~ 70%

 ...

0 ~ 30%

 ...

Operazione dei pulsanti



Battere


Battere




1"

Premere per 1 sec

Alimentazione accesa/spenta

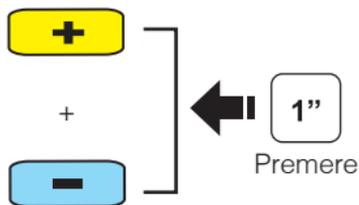


Regolazione volume

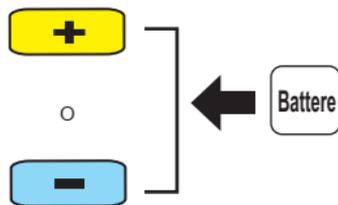


Configurazione



Avvio/Chiusura Intercom



Accoppiamento Bluetooth Telefono, MP3, GPS





Selezionare **Caberg JSS**



Invio 0 0 0 0 PIN

Accoppiamento Cuffie Intercom

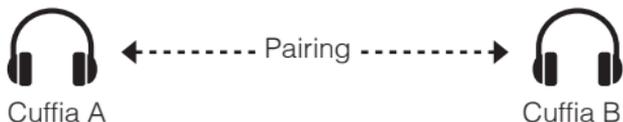

Musica

