

MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO
PER DUKE X



1.

Rimuovere gli inserti antirumore sfilandoli dal cinturino.



2.

Posizionare l'altoparlante destro (R) sulla lastra del guanciale dopo aver applicato il velcro adesivo a forma circolare incluso nella confezione.



3.

Ripetere le operazioni eseguite per l'altoparlante destro (R) per il posizionamento del sinistro (L).



4.

Senza sfilare il cinturino dai guanciali, far passare il cavo microfono ed il cavo piatto del tastierino nel foro del guanciale.

MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO
PER DUKE X



5.

Far passare il cavo piatto del tastierino tra la lastra del collare e la calotta.
Il tastierino dovrà rimanere accessibile dall'esterno del casco.



6.


Posizionare la base del microfono al di sotto del guanciale, posizionare l'asta nella sede assicurandosi che la lastra del collare sia stata precedentemente posizionata contro la lastra.



7.

Regolare la posizione del microfono deformando l'asta.

ATTENZIONE verificare che il triangolo presente sul microfono sia rivolto verso la bocca.

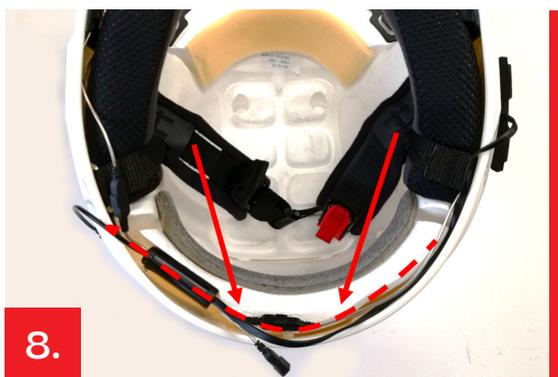

8.

Rimuovere la cuffia interna.
Posizionare i cavi nell'intercapedine tra calotta interna e calotta esterna.

MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO
PER DUKE X



9.

Alloggiare la centralina BT nella tasca predisposta ricavata nella parte posteriore della calotta interna.



10.

Posizionare la presa USB tra guanciale ed il collare.



11.

30mm

Applicare il tastierino sul lato sinistro (casco indossato), a circa 30 mm dal bordo inferiore della calotta mediante l'utilizzo dell'apposito adesivo fornito. Verificare che non ci sia interferenza con il mentone e che ci sia piena superficie di contatto tra il tastierino adesivizzato e la calotta esterna.