

MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO
PER LEVO X



Rimuovere i guanciali come da indicazioni riportate nel manuale di istruzioni del casco.



Rimuovere gli inserti antirumore dalla sede altoparlanti.



Posizionare l'altoparlante destro (R) nella relativa sede dopo aver applicato il velcro adesivo a forma circolare incluso nella confezione.



Ripetere le operazioni eseguite per l'altoparlante destro (R) per il posizionamento del sinistro (L). Attenzione l'altoparlante sinistro dovrà essere ruotato di 180° prima di essere posizionato nella sede.

MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO
PER LEVO X



5.

Posizionare la base microfono sotto il cinturino nell'intercapedine del guanciale EPS. Incastrare l'asta microfono nella sede presente nella placca interna.

ATTENZIONE verificare che il triangolo presente sul microfono sia rivolto verso la bocca.



6.

Rimuovere la cuffia interna.
Posizionare i cavi nell'intercapedine tra calotta interna e calotta esterna.



7.

Alloggiare la centralina BT nella tasca predisposta ricavata nella parte posteriore della calotta interna.



8.

Posizionare la presa USB tra i guanciali ed il collare.


MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO
PER LEVO X



9.

Far passare il cavo piatto del tastierino tra la lastra del collare e la calotta.
Il tastierino dovrà rimaner accessibile dall'esterno del casco.

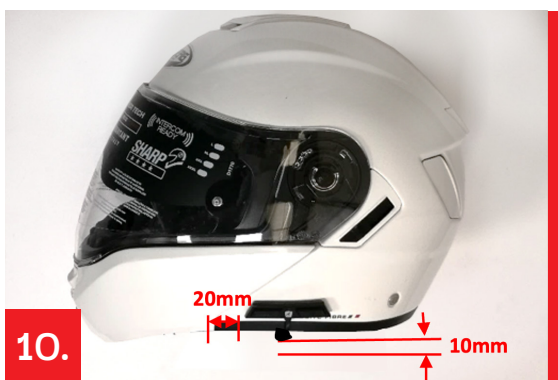

10.

Applicare il tastierino sul lato sinistro (casco indossato), a circa 10 mm dal bordo inferiore della calotta mediante l'utilizzo dell'apposito adesivo fornito. Verificare che non ci sia interferenza con il mentone e che ci sia piena superficie di contatto tra il tastierino adesivizzato e la calotta esterna.