MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO PER ROXTER





Rimuovere i guanciali come da indicazioni riportate nel manuale di istruzioni del casco.



Posizionare l'altoparlante destro (R) nella relativa sede dopo aver applicato il velcro adesivo a forma circolare incluso nella confezione.



Ripetere le operazioni eseguite per l'altoparlante destro (R) per il posizionamento del sinistro (L).


MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO PER ROXTER






Posizionare il microfono con filo sulla cover mento dopo aver applicato il velcro adesivo incluso nella confezione.

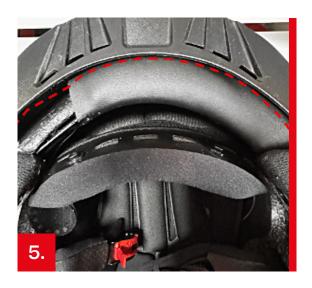

Alloggiare il cavo degli altoparlanti (che collega l'altoparlante destro al sinistro) dietro il paranuca.

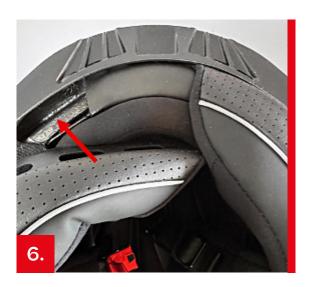


Alloggiare la centralina BT nella tasca predisposta ricavata nella parte posteriore della calotta interna.

MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO PER ROXTER



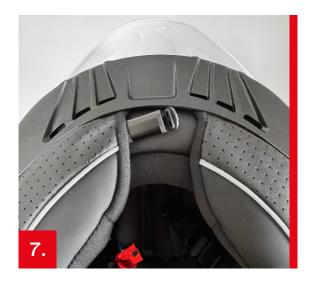

Posizionare la presa USB tra i guanciali ed il paranuca.



Durante l'assemblaggio del guanciale, far passare il cavo piatto del tastierino tra la lastra del guanciale e la calotta. Il tastierino dovrà rimaner accessibile dall'esterno del casco.



Applicare il tastierino sul lato sinistro (casco indossato), a circa 5 mm dal bordo inferiore della calotta mediante l'utilizzo dell'apposito adesivo fornito. Verificare che ci sia piena superficie di contatto tra il tastierino adesivizzato e la calotta esterna.