

MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO
PER FREERIDE X



Rimuovere gli interni come da indicazioni nel manuale d'uso del casco.



Posizionare l'altoparlante destro (R) nella relativa sede facendolo aderire al velcro adesivo presente nella confezione.



Ripetere le operazioni eseguite per l'altoparlante destro (R) per il posizionamento del sinistro (L).



Posizionare la base del microfono sotto il cinturino.

ATTENZIONE verificare che il triangolo presente sul microfono sia rivolto verso la bocca


MONTAGGIO

A9235 PRO SPEAK EVO
PER FREERIDE X



5.

Alloggiare la centralina BT nella tasca predisposta ricavata nella parte posteriore della calotta interna.

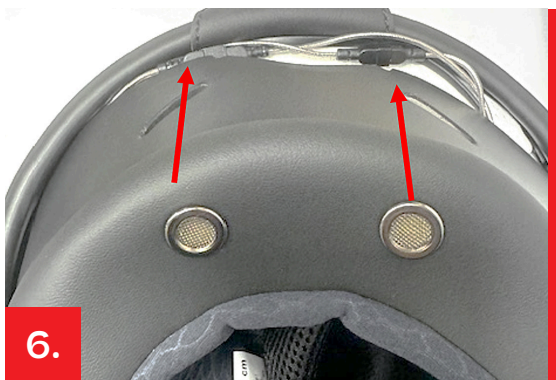

6.

Alloggiare i cavi dietro il paranuca.



7.

Posizionare la Presa USB tra gli interni e la calotta.



8.

Applicare il tastierino sul lato sinistro (casco indossato), a circa 10 mm dal bordo inferiore della calotta mediante l'utilizzo dell'apposito adesivo fornito. Verificare che ci sia piena superficie di contatto tra il tastierino adesivizzato e la calotta esterna.