

# MONTAGGIO



Rimuovere i guanciali come da indicazioni riportate nel manuale di istruzioni del comunicatore.



Posizionare l'altoparlante destro (R) nella relativa sede dopo aver applicato il velcro adesivo a forma circolare incluso nella confezione.




Ripetere le operazioni eseguite per l'altoparlante destro (R) per il posizionamento del sinistro (L).



Posizionare il microfono facendo passare al di sotto del cinturino l'asta che andrà alloggiata nella relativa sede.

# MONTAGGIO

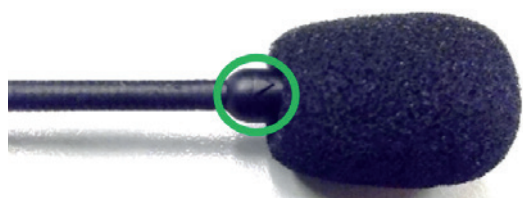

5.

Regolare la posizione del microfono deformando l'asta.

ATTENZIONE verificare che il triangolo presente sul microfono sia rivolto verso la bocca.



6.

Rimuovere la cuffia interna.  
Posizionare i cavi nell'intercapedine tra calotta interna e calotta esterna.



7.

Alloggiare la centralina BT nella tasca predisposta ricavata nella parte posteriore della calotta interna.



8.

Assemblare i guanciali. Posizionare la presa USB tra il guanciale ed il collare.

# MONTAGGIO



9.

Far passare il cavo piatto del tastierino tra la lastra del collare e la calotta. Il tastierino dovrà rimaner accessibile dall'esterno del casco.



10.

Applicare il tastierino sul lato sinistro (casco indossato), a circa 15 mm dal bordo inferiore della calotta mediante l'utilizzo dell'apposito adesivo fornito. Verificare che non ci sia interferenza con il mentone e che ci sia piena superficie di contatto tra il tastierino adesivizzato e la calotta esterna.