




Rimuovere i guanciali come da indicazioni riportate nel manuale di istruzioni del comunicatore.



Posizionare l'altoparlante destro (R) nella relativa sede dopo aver applicato il velcro adesivo a forma circolare incluso nella confezione.



Ripetere le operazioni eseguite per l'altoparlante destro (R) per il posizionamento del sinistro (L).

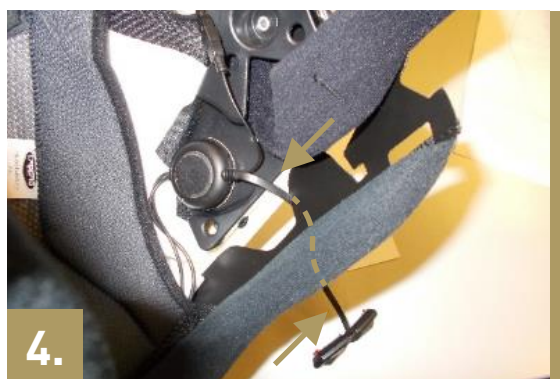

Far passare il cavo piatto del tastierino tra la lastra del collare e la calotta. Il tastierino dovrà rimaner accessibile dall'esterno del casco.



Posizionare il microfono al di sotto del cinturino alloggiando l'asta nella relativa sede.



Regolare la posizione del microfono deformando l'asta.

ATTENZIONE: verificare che il triangolo presente sul microfono sia rivolto verso la bocca.



Alloggiare il cavo che collega l'altoparlante destro al sinistro tra il paranuca ed il collare.



Assemblare i guanciali. Posizionare la presa USB tra il guancialed e il collare.



Incollare il tastierino a lato della calotta verificandone la corretta adesione.

