



Rimuovere gli interni come da indicazioni nel manuale d'uso del comunicatore.



Posizionare l'altoparlante destro (R) nella sede del polistirolo utilizzando il velcro posto sul retro dello stesso.




Ripetere le operazioni eseguite per l'altoparlante destro (R) per il posizionamento del sinistro (L).



Fissare la base microfono alla lastra laterale degli interni tramite velcro incluso nella confezione.

Posizionare l'asta del microfono al di sopra del bottone.

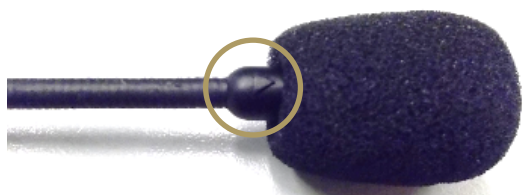

5.

Regolare la posizione del microfono deformando l'asta.

ATTENZIONE: verificare che il triangolo presente sul microfono sia rivolto verso la bocca.



6.

Assemblare gli interni assicurandosi che microfono, tastierino e cavo USB risultino accessibili dall'esterno del casco.



7.

Incollare il tastierino a lato della calotta verificandone la corretta adesione.