



JUST SPEAK **EVO**

WIRELESS COMMUNICATION

Auricular e intercomunicador Bluetooth® para scooters y motocicletas



CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3	6. CONVERSACIÓN A TRAVÉS DEL INTERCOMUNICADOR	17
2. CONTENIDOS DEL ENVASE	4	Emparejamiento con otros auriculares JUST SPEAK EVO para establecer conversaciones a través del intercomunicador	17
3. INICIO.....	5	Iniciar y terminar una conversación a través del intercomunicador	18
Instalación del JUST SPEAK EVO en el casco	5	Llamada a través del intercomunicador y del teléfono móvil.....	18
Encendido	6	Fallo del intercomunicador.....	18
Apagado.....	6	Reconexión de la llamada a través del intercomunicador.....	19
Carga del JUST SPEAK EVO	7	7. DEFINICIÓN DE LA CONFIGURACIÓN	19
Comprobación del nivel de batería.....	8	Habilitación/deshabilitación de la respuesta a llamadas activada por voz	20
Ajuste del nivel de volumen	8	Activación/desactivación de instrucciones de voz	20
Prioridad de las funciones.....	8	Eliminación de toda la información de emparejamiento Bluetooth.....	20
Restablecimiento tras un fallo	9	Restablecimiento a los valores predefinidos de fábrica	21
4. REFERENCIA RÁPIDA DE FUNCIONAMIENTO.....	9	Cierre del menú de configuración de voz.....	21
5. EMPAREJAMIENTO Y USO DEL JUST SPEAK EVO CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH	11	8. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE	22
Emparejamiento del teléfono móvil	11		
Emparejamiento de teléfonos móviles multipunto.....	12		
Emparejamiento de un dispositivo estéreo Bluetooth	13		
Emparejamiento de un dispositivo de navegación GPS Bluetooth.....	13		
Realizar y responder a llamadas a través del teléfono móvil.....	16		
Música en estéreo	17		

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir el JUST SPEAK EVO, un auricular e intercomunicador Bluetooth para scooters y motocicletas. Con el JUST SPEAK EVO podrá hacer llamadas en modo manos libres con su teléfono móvil Bluetooth, escuchar música en estéreo o las instrucciones de voz del navegador GPS mediante Bluetooth, además de mantener conversaciones a través del intercomunicador a dos bandas con un pasajero o con otros motociclistas.

El JUST SPEAK EVO cumple las especificaciones Bluetooth 3.0 y admite los siguientes perfiles: Perfil del auricular, Perfil de manos libres (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) y Audio Video Remote Control Profile (AVRCP). Confirme la compatibilidad con otros dispositivos con los fabricantes.

Lea detenidamente esta guía del usuario antes de utilizar el auricular. Visite también el sitio www.caberg.it para obtener la versión más reciente de la Guía del usuario e información adicional relativa a los productos Bluetooth de CABERG.

El JUST SPEAK EVO incluye las siguientes funciones:



- Manos libres Bluetooth para teléfonos móviles con Bluetooth
- Auricular estéreo Bluetooth para dispositivos estéreo con Bluetooth, como reproductores MP3
- Auriculares estéreo Bluetooth para navegadores GPS con Bluetooth
- Intercomunicador Bluetooth con alcance de hasta 200 metros (220 yardas)*
- Fácil control con dos botones
- Instalación sencilla con diseño de cuerpo único
- Firmware Actualizable

Especificaciones principales:

- Bluetooth 3.0
- Perfiles admitidos: Perfil del auricular, Perfil de manos libres (HFP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) y Audio Video Remote Control Profile (AVRCP)

* en terreno abierto


2. CONTENIDOS DEL ENVASE

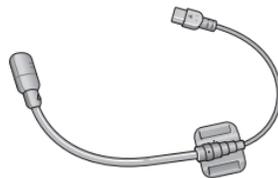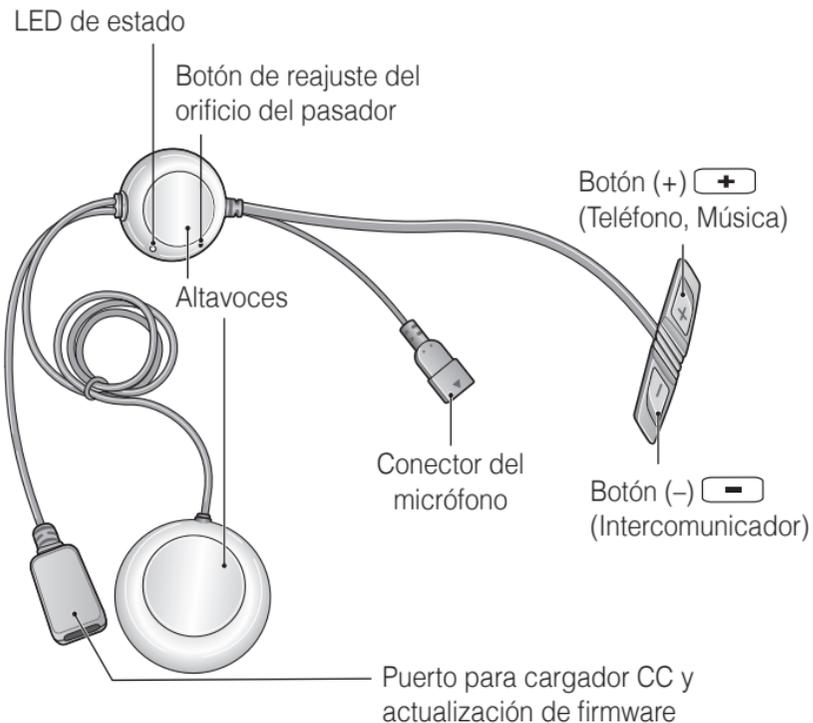

Micrófono con brazo acoplable



Cable USB de corriente y datos

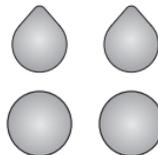


Sujeción con cierre autoadherente de bucle para los altavoces



Sujeción con cierre autoadherente para el micrófono



Espuma de protección para el micrófono




Cinta adhesiva de doble cara

3. INICIO


Instalación del JUST SPEAK EVO en el casco

1. Despegue la sujeción con cierre autoadherente para los altavoces y péguela en la parte posterior de estos.
2. Pegue la sujeción con cierre autoadherente para los altavoces en el fondo de los bolsillos de las orejas de su casco.
3. Coloque los altavoces en el casco junto con la sujeción con cierre autoadherente, centrándolos con su oreja.
4. Busque una superficie adecuada en la parte izquierda del casco en la que colocar la unidad, límpiela con una toalla humedecida y deje que se seque por completo.
5. Retire las cubiertas de la cinta adhesiva de la unidad de control y colóquela en el casco.
6. Pegue la sujeción con cierre autoadherente para el micrófono con brazo entre el acolchado interno para las mejillas y la pared interna de la carcasa del casco. Coloque el micrófono con brazo acoplable en la sujeción con cierre autoadherente y coloque el conector del micrófono en el conector de 2 pines del cable de la unidad principal. El micrófono con brazo debe colocarse de forma que quede cerca de su boca cuando lleve puesto el casco.
7. Tras la instalación, oculte el cable debajo del acolchado del casco.


1

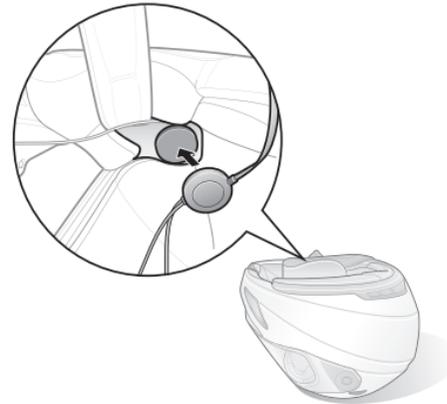


2

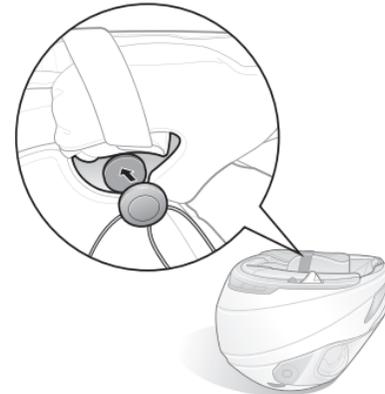


3

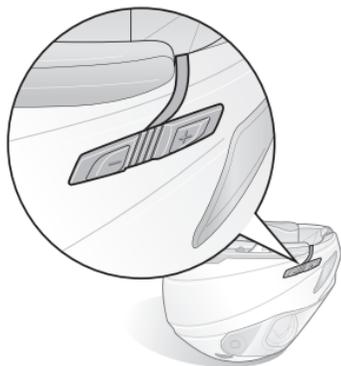

4

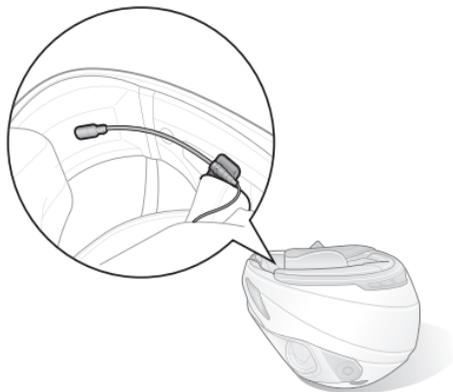

5

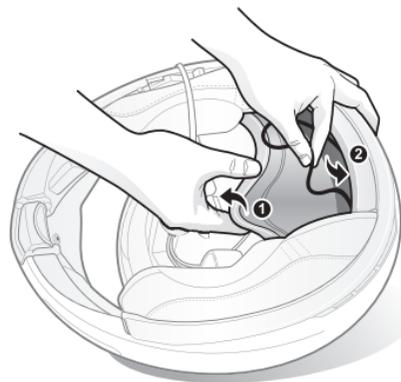

Encendido

Mantenga pulsados el Botón (+) y el Botón (-) al mismo tiempo durante 1 segundo para encender el sistema. El LED azul se encenderá y escuchará tonos ascendentes y el mensaje **"Hola"**.

Apagado


Pulse el Botón (+) y el Botón (-) a la vez. El LED rojo permanece encendido durante unos dos segundos; posteriormente se apagará por completo y escuchará el mensaje **"Adiós"** y tonos descendentes.

Carga del JUST SPEAK EVO

Puede cargar el JUST SPEAK EVO conectando el cable USB de corriente y datos al puerto USB de un ordenador o a un enchufe USB en la pared. Puede utilizar cualquier cable micro USB estándar para cargar el JUST SPEAK EVO. El LED se ilumina en color rojo durante la carga y se vuelve azul cuando el auricular está totalmente cargado. Una carga completa tarda aproximadamente 2,5 horas.

Nota:

Asegúrese de quitarse el casco en el que está instalado el JUST SPEAK EVO durante la carga.

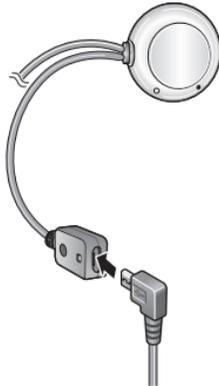

Nota:

- 1. El cable USB de corriente y datos también se usa para actualizar el firmware del JUST SPEAK EVO.*
- 2. El cargador de pared USB no se incluye en la caja. Puede utilizarse cualquier cargador USB de terceros con los productos CABERG, si el cargador cuenta con la aprobación de FCC, CE, IC u otro organismo local aprobado aceptado por CABERG. Póngase en contacto con CABERG para obtener información sobre los organismos locales aprobados aceptados por CABERG.*

Comprobación del nivel de batería

Puede comprobar el nivel de batería de dos maneras diferentes cuando se enciende el auricular.

Indicador LED

Cuando se enciende el auricular, el LED parpadea rápidamente en color rojo, indicando el nivel de batería.

LED	Estado
4 parpadeos	Alto, 70 a 100%
3 parpadeos	Medio, 30 a 70%
2 parpadeos	Bajo, 0 a 30%

Indicador de instrucciones de voz

Al encender el auricular, mantenga pulsado el Botón (+) y el Botón (-) simultáneamente durante aproximadamente 3 segundos hasta que escuche tres pitidos de tono alto. A continuación, escuchará una instrucción de voz que le indicará el nivel de batería. Sin embargo, si suelta los botones tan pronto como se encienda el auricular, no escuchará la instrucción de voz del nivel de batería.

Advertencia de nivel de batería bajo

Cuando quede poca batería, el LED azul parpadeante en modo de espera se iluminará de color rojo y se escucharán tres pitidos de tono medio y la instrucción de voz "**Batería baja**".


Ajuste del nivel de volumen



Puede ajustar fácilmente el volumen pulsando el Botón (+) o el Botón (-). Escuchará un pitido cuando el volumen alcance el nivel máximo o mínimo. El volumen se establece y mantiene de manera independiente a niveles diferentes para cada fuente de emisión de audio aunque apague y encienda el auricular. Por ejemplo, una vez que ha configurado el volumen del manos libres del teléfono móvil, no se modificará aunque ajuste el volumen mientras oye música a través del MP3 Bluetooth. Por lo tanto, siempre podrá mantener el nivel de volumen óptimo que prefiera en cada fuente de emisión de audio.

Prioridad de las funciones

El JUST SPEAK EVO utiliza el siguiente orden de prioridad:

- (Más alta)** Teléfono móvil
- Intercomunicador
- (Más baja)** Música en estéreo Bluetooth

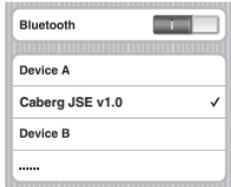Función	Funcionamiento
Emparejamiento Bluetooth (Teléfono, MP3 y GPS)	1) 5 s 
	2) Seleccione Caberg JSE 
	3) Introduzca 0 0 0 0 PIN
Iniciar y terminar la conversación a través del intercomunicador	1 s 
Configuración	10 s 

Función	Funcionamiento
 Responder	1 pulsación  
 Finalizar	2 s 
 * Marcación por voz	3 s 
 * Volver a marcar	3 s 
 Rechazar	2 s 

Función		Funcionamiento
Música		1 s 
		2 s 
		2 s 

* Puede usar “Marcación por voz” y “Volver a marcar” solo en el modo de espera.

5. EMPAREJAMIENTO Y USO DEL JUST SPEAK EVO CON DISPOSITIVOS BLUETOOTH

Emparejamiento del teléfono móvil

- 1 Encienda el JUST SPEAK EVO y mantenga pulsado el Botón (+) durante 5 segundos hasta que el LED parpadee en rojo y azul de manera alternativa y escuche varios pitidos. Escuchará la instrucción de voz “**Emparejar teléfono**”.
- 2 Busque dispositivos Bluetooth con su teléfono móvil. Seleccione el Caberg JSE en la lista de dispositivos detectados en el teléfono móvil.
- 3 Introduzca el PIN 0000. Es posible que algunos teléfonos móviles no soliciten el PIN.
- 4 El teléfono móvil confirma que el emparejamiento se ha completado y que el JUST SPEAK EVO está listo para usarse. Escuchará la instrucción de voz del JUST SPEAK EVO “**Auricular emparejado**”.
- 5 Si el proceso de emparejamiento no se completa en tres minutos, el JUST SPEAK EVO regresará al modo de espera.

Emparejamiento de teléfonos móviles multipunto

Puede usar a la vez dos teléfonos móviles que utilizan el perfil de teléfono móvil.

1. Puede emparejar el primer teléfono móvil con el JUST SPEAK EVO con solo seguir los procedimientos sencillos descritos en "Emparejamiento del teléfono móvil".
2. Para emparejar el segundo teléfono móvil, mantenga pulsado el Botón (-) durante cinco segundos hasta que el LED rojo parpadee rápidamente y escuche varios pitidos.
3. Antes de que transcurran dos segundos, mantenga pulsado el Botón (+) durante un segundo, tras lo cual, el LED parpadeará en azul y el pitido se convertirá en un pitido doble de tono alto. Escuchará la instrucción de voz "**Emparejamiento multipunto**".
4. Busque dispositivos Bluetooth con su teléfono móvil. Seleccione el Caberg JSE en la lista de dispositivos detectados en el teléfono móvil.
5. Introduzca el PIN 0000. Es posible que algunos teléfonos móviles no soliciten el PIN.
6. El teléfono móvil confirma que el emparejamiento se ha completado y que el JUST SPEAK EVO está listo para usarse. Escuchará la instrucción de voz del JUST SPEAK EVO "**Auricular emparejado**".

Primer teléfono móvil



Segundo teléfono móvil



Emparejamiento de teléfonos móviles multipunto

Emparejamiento de un dispositivo estéreo Bluetooth

1. Si el teléfono móvil integra un dispositivo estéreo Bluetooth, como puede ser el caso de un smartphone, no tendrá que emparejar el JUST SPEAK EVO con este de forma independiente. Cuando el JUST SPEAK EVO esté emparejado con el teléfono móvil, también se emparejará como dispositivo de música en estéreo.
2. Si tiene un dispositivo estéreo Bluetooth independiente, siga el procedimiento de emparejamiento por separado. El procedimiento es el mismo que el procedimiento de “Emparejamiento del teléfono móvil”.

Nota:

1. Si la conexión Bluetooth entre el auricular y un teléfono móvil se interrumpe, mantenga pulsado el Botón (+) durante tres segundos para recuperar la conexión Bluetooth inmediatamente.
2. Si la conexión Bluetooth entre el auricular y un reproductor multimedia se interrumpe, mantenga pulsado el Botón (+) durante un segundo para recuperar la conexión Bluetooth y seguir con la reproducción.

Emparejamiento de un dispositivo de navegación GPS Bluetooth

Puede escuchar las instrucciones de voz de la navegación GPS Bluetooth. Algunos sistemas GPS usan el perfil de teléfono móvil (HFP, Perfil de manos libres), mientras que otros usan el perfil de música en estéreo (A2DP, Perfil de Distribución de Audio Avanzada). La mayoría de sistemas GPS específicos para motocicletas utilizan el perfil de teléfono móvil para las instrucciones de voz giro a giro. Puede usar al mismo tiempo un teléfono móvil y un GPS que utiliza el perfil de teléfono móvil mediante uno de los siguientes procedimientos.

Emparejamiento GPS multipunto

Si usa el GPS solo para las instrucciones de voz giro a giro, y no para la transmisión de música estéreo Bluetooth, se recomienda usar el emparejamiento multipunto para la conexión GPS. El emparejamiento Bluetooth multipunto permite que el JUST SPEAK EVO se conecte a dos dispositivos HFP a la vez: el teléfono móvil y el navegador GPS. Siga los pasos indicados a continuación para emparejar el GPS con el emparejamiento multipunto.

1. Encienda el auricular y mantenga pulsado el Botón (-) durante cinco segundos hasta que el LED rojo parpadee rápidamente y escuche varios pitidos.

2. Antes de que transcurran dos segundos, mantenga pulsado el Botón (+) durante un segundo, tras lo cual, el LED parpadeará en azul y el pitido se convertirá en un pitido doble de tono alto. Escuchará la instrucción de voz "**Emparejamiento multipunto**".
3. Busque dispositivos Bluetooth en la pantalla de navegación GPS. Seleccione el Caberg JSE en la lista de dispositivos detectados en el GPS.
4. Introduzca el PIN 0000.
5. El GPS confirma que el emparejamiento se ha completado y que el JUST SPEAK EVO está listo para usarse. Escuchará la instrucción de voz del JUST SPEAK EVO "**Auricular emparejado**".
6. Si el proceso de emparejamiento no se completa en tres minutos, el JUST SPEAK EVO regresará al modo de espera.

El diagrama de emparejamiento para el emparejamiento GPS multipunto se muestra en la siguiente figura.



Emparejar GPS como teléfono móvil

Si un GPS no se utiliza únicamente para recibir instrucciones de voz detalladas, sino que también es su fuente de música en estéreo Bluetooth preferida, puede emparejar el GPS con el JUST SPEAK EVO siguiendo los sencillos procedimientos que se indican en “Emparejamiento del teléfono móvil”. Cuando lo hace, el JUST SPEAK EVO cree que el GPS es un teléfono móvil. Pero el JUST SPEAK EVO puede emparejarse directamente con un teléfono móvil adicional.

Nota:

Tiene que utilizar un GPS específico para motocicletas que transmita instrucciones de voz detalladas al auricular mediante Bluetooth. La mayoría de sistemas GPS para la automoción no disponen de esta función.



Realizar y responder a llamadas a través del teléfono móvil

1. Cuando reciba una llamada entrante, simplemente pulse el Botón (+) para responder a la llamada.
2. También puede responder a la llamada entrante diciendo en voz alta cualquier palabra que elija si se encuentra activado **Respuesta a llamadas activada por voz, Teléfono VOX** (para obtener más información, consulte “Habilitación/deshabilitación de la respuesta a llamadas activada por voz”).
3. Para finalizar una llamada, mantenga pulsado el Botón (+) durante 2 segundos hasta que escuche un único pitido de tono medio o espere a que la otra persona finalice la llamada.
4. Para rechazar una llamada, mantenga pulsado el Botón (-) durante dos segundos mientras suena el teléfono hasta que escuche un pitido.

5. Hay varias formas de hacer una llamada telefónica:

- Marque los números en el teléfono móvil y haga una llamada. La llamada se transferirá automáticamente al auricular.
- Mantenga pulsado el Botón (+) durante 3 segundos en el modo de espera hasta que escuche un pitido de tono alto para activar la marcación por voz de su teléfono móvil. Para ello, la característica de marcación por voz debe estar disponible en el teléfono móvil. Consulte el manual de su teléfono móvil para obtener instrucciones adicionales.
- Para volver a marcar el último número, mantenga pulsado el Botón (+) durante tres segundos en el modo de espera hasta que escuche un único pitido de tono alto. Escuchará la instrucción de voz **“Rellamada”**.

Nota:

1. Si está utilizando la conexión de teléfono móvil multipunto y tiene una llamada entrante del segundo teléfono durante la llamada del primer teléfono, podrá recibir la llamada del segundo teléfono. En tal caso, la llamada desde el teléfono quedará en modo de espera. Si finaliza una llamada, le guiará automáticamente a la primera llamada telefónica.
2. Si está utilizando la conexión multipunto de teléfono móvil y GPS, quizás no escuche las instrucciones de voz del GPS durante la llamada telefónica.

Música en estéreo

Puede escuchar música en estéreo a través de una fuente estéreo inalámbrica Bluetooth. El dispositivo de audio Bluetooth debe emparejarse con el JUST SPEAK EVO siguiendo las instrucciones de “Emparejamiento de un dispositivo estéreo Bluetooth”. El JUST SPEAK EVO admite el Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), por lo que, si su dispositivo de audio Bluetooth también es compatible con el perfil AVRCP, podrá utilizar el JUST SPEAK EVO para controlar de forma remota la reproducción de música. Por tanto, no solo puede ajustar el volumen, sino también usar las funciones como reproducción, pausa, avance de pista y retroceso de pista.

- Para ajustar el volumen, pulse el Botón (+) o el Botón (-).
- Para reproducir o pausar la música, mantenga pulsado el Botón (+) durante un segundo, hasta que escuche un doble pitido.
- Para ir a la pista siguiente o anterior, mantenga pulsado el Botón (+) o el Botón (-) durante dos segundos hasta que escuche un pitido doble.

6. CONVERSACIÓN A TRAVÉS DEL INTERCOMUNICADOR

Emparejamiento con otros auriculares JUST SPEAK EVO para establecer conversaciones a través del intercomunicador

El JUST SPEAK EVO se puede emparejar con otro auricular para conversaciones a través del intercomunicador Bluetooth.

1. Encienda los dos auriculares JUST SPEAK EVO (A y B) que desee emparejar entre sí.
2. Mantenga pulsado el Botón (-) de los auriculares A y B durante 5 segundos hasta que los LED de color rojo de ambas unidades empiecen a parpadear rápidamente. Escuchará la instrucción de voz “**Emparejamiento de intercomunicador**”.
3. Simplemente pulse el Botón (-) de alguno de los dos auriculares A o B (no importa cuál elija) y espere a que los LED de ambos auriculares se enciendan en azul y la conexión del intercomunicador se establezca automáticamente. Los dos auriculares JUST SPEAK EVO A y B se emparejan entre sí para permitir la conversación a través del intercomunicador. Si el proceso de emparejamiento no se completa en un minuto, el JUST SPEAK EVO regresará al modo de espera.

Iniciar y terminar una conversación a través del intercomunicador

1. Puede iniciar una conversación a través del intercomunicador con su amigo de intercomunicador si mantiene pulsado el Botón (-) durante 1 segundo.
2. Para finalizar una conversación a través del intercomunicador, mantenga pulsado el Botón (-) durante un segundo de nuevo.

Llamada a través del intercomunicador y del teléfono móvil

1. Cuando tenga una llamada entrante de teléfono móvil durante una conversación a través del intercomunicador, oírás un tono de llamada. Podrá optar entre 1) responder la llamada de teléfono móvil y detener la conversación a través del intercomunicador o 2) rechazar la llamada de teléfono y continuar con la conversación a través del intercomunicador.
 - Para responder la llamada y detener la conversación a través del intercomunicador, pulse el Botón (+). Cuando termine la llamada, se reanudará la conversación a través del intercomunicador.
 - Para rechazar la llamada y mantener la conversación a través del intercomunicador, mantenga pulsado el Botón (-) durante 2 segundos hasta que escuche un pitido.

Al contrario que el resto de auriculares Bluetooth para motocicletas, esto impide a un usuario ser expulsado de una conversación a través del intercomunicador por una llamada de móvil entrante.

2. Cuando tenga una llamada entrante por intercomunicador durante una conversación por teléfono móvil, escuchará 4 pitidos agudos, que indican que hay una llamada entrante. También oírás la instrucción de voz que dice **“Intercomunicación solicitada”**. En este caso, la llamada de intercomunicador no anula la llamada de teléfono móvil, porque el intercomunicador tiene menos prioridad que la llamada. Deberá colgar la llamada telefónica para realizar o recibir una llamada por intercomunicador.

Fallo del intercomunicador

Cuando intenta iniciar una conversación a través del intercomunicador con un amigo de intercomunicador que ya está manteniendo una llamada de teléfono móvil con otra persona, escuchará un pitido doble de tono bajo que indica una señal de ocupado. También escuchará la instrucción de voz que dice **“Error de intercomunicador”**. En este caso, deberá volver a intentarlo más tarde. En el otro extremo, el amigo de intercomunicador escuchará 4 pitidos de tono agudo que le avisa que tiene una llamada de intercomunicador entrante.

Reconexión de la llamada a través del intercomunicador

Si su amigo de intercomunicador sale de la zona de cobertura mientras mantiene una conversación a través del intercomunicador, es posible que se escuche ruido estático y que por último se desconecte el intercomunicador. En este caso, el JUST SPEAK EVO intenta conectar el intercomunicador de nuevo automáticamente cada 8 segundos. Escuchará pitidos dobles de tono alto hasta que vuelva a establecerse el intercomunicador. Si no desea volver a conectarse, mantenga pulsado el Botón (-) durante 1 segundo para detener el intento.

7. DEFINICIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

Puede establecer la configuración del JUST SPEAK EVO mediante las instrucciones del menú de voz que se indican a continuación.

1. Para acceder al menú de configuración de voz, mantenga pulsado el Botón (+) durante 10 segundos hasta que el LED se ilumine en azul de manera continua y escuche pitidos dobles de tono alto. Escuchará la instrucción de voz "**Configuración**".
2. Pulse el Botón (+) para navegar entre los menús. Oirá instrucciones de voz para cada elemento de menú, tal como se muestra a continuación.
3. Puede habilitar o deshabilitar la función o ejecutar el comando pulsando el Botón (-).
4. Si no pulsa ningún botón antes de que transcurran 10 segundos, el JUST SPEAK EVO saldrá de la configuración y regresará al modo de espera.
5. Si desea cerrar inmediatamente la configuración, mantenga pulsado el Botón (+) hasta que escuche la instrucción de voz "**Salir de configuración**" y pulse el Botón (-).

A continuación se muestran las instrucciones de voz que corresponden a cada elemento de menú:

- (1) **Teléfono VOX**
- (2) **Instrucción de voz**
- (3) **Borrar todos los emparejamientos**
- (4) **Restaurar**
- (5) **Salir de configuración**

Habilitación/deshabilitación de la respuesta a llamadas activada por voz

Instrucción de voz	“Teléfono VOX”
Valores predeterminados de fábrica	Activar
Habil./Deshabilitar	Pulse el Botón (-)

Si esta característica está habilitada, podrá responder a las llamadas entrantes con tan solo decir una palabra en voz alta, a menos que esté conectado al intercomunicador. Por ejemplo, si escucha una serie de pitidos para una llamada entrante, podrá responder al teléfono diciendo **“Hola”** o cualquier otra palabra en voz alta. Sin embargo, la función Teléfono VOX no funciona si se encuentra conectado a un intercomunicador. Esta opción está activada de fábrica, pero puede desactivarla. Si se desactiva este modo, tendrá que pulsar el Botón (+) para responder a una llamada entrante.

Activación/desactivación de instrucciones de voz

Instrucción de voz	“Instrucción de voz”
Valores predeterminados de fábrica	Activar
Habil./Deshabilitar	Pulse el Botón (-)

Puede deshabilitar las instrucciones de voz mediante el ajuste de la configuración, pero los siguientes instrucciones de voz estarán siempre activados.

- Instrucciones de voz para el menú de ajuste de la configuración
- Instrucciones de voz para la indicación del nivel de batería
- Instrucciones de voz para el restablecimiento a valores de fábrica

Eliminación de toda la información de emparejamiento Bluetooth

Instrucción de voz	“Borrar todos los emparejamientos”
Valores predeterminados de fábrica	N/D
Ejecutar	Pulse el Botón (-)

Para eliminar toda la información de emparejamiento de Bluetooth del JUST SPEAK EVO, pulse el Botón (+) hasta que escuche la instrucción de voz **“Borrar todos los emparejamientos”** y pulse el Botón (-) para confirmar.

Restablecimiento a los valores predefinidos de fábrica

Instrucción de voz	“Restaurar”
Valores predeterminados de fábrica	N/D
Ejecutar	Pulse el Botón (-)

Para restaurar los valores predefinidos de fábrica del JUST SPEAK EVO, pulse el Botón (+) hasta que escuche la instrucción de voz “**Restaurar**”. Pulse el Botón (-) para confirmar. El JUST SPEAK EVO se apagará con la instrucción de voz “**Restaurar, adiós**”.

Cierre del menú de configuración de voz

Instrucción de voz	“Salir de configuración”
Valores predeterminados de fábrica	N/D
Ejecutar	Pulse el Botón (-)

Para salir de la configuración de voz y regresar al modo de espera, pulse el Botón (+) hasta que escuche la instrucción de voz “**Salir de configuración**”. Pulse el Botón (-) para confirmar.

Pulse el Botón (+)	Pulse el Botón (-)
“Teléfono vox”	Habil./Deshabilitar
“Instrucción de voz”	Habil./Deshabilitar
“Borrar todos los emparejamientos”	Ejecutar
“Restaurar”	Ejecutar
“Salir de configuración”	Ejecutar

Configuración de voz y funcionamiento de botones

8. ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE

El JUST SPEAK EVO admite la función de actualización de firmware. Visite www.caberg.it para acceder a las descargas de software más recientes.

