Bluetooth®

JUST SPEAK EVO

WIRELESS COMMUNICATION

Cuffia e intercom Bluetooth®
per scooter e motociclette



CABERG HELMETS

WWW.CABERG.IT

Guida dell'utente

CONTENUTO

1. INTRODUZIONE 3

2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 4

3. NOZIONI INTRODUTTIVE 5
- Installazione di JUST SPEAK EVO sul casco 5
- Accensione 6
- Spegnimento 6
- Ricarica di JUST SPEAK EVO 7
- Controllo del livello batteria 8
- Regolazione del volume 8
- Priorità delle funzioni 8
- Reset dopo errore 9

4. GUIDA RAPIDA DI RIFERIMENTO 9

5. ACCOPPIAMENTO E USO DI JUST SPEAK EVO CON DISPOSITIVI BLUETOOTH 11
- Accoppiamento con i cellulari 11
- Accoppiamento con i cellulari multipoint 12
- Accoppiamento dispositivo stereo Bluetooth 12
- Accoppiamento con navigatore GPS Bluetooth 13
- Effettuare e rispondere alle chiamate 15
- Musica stereo 16

6. CONVERSAZIONE INTERCOM 17
- Accoppiamento con altre cuffie JUST SPEAK EVO per effettuare una conversazione intercom 17
- Avvio e interruzione di una conversazione intercom 17
- Chiamata telefonica e intercom 17
- Fallimento del collegamento intercom 18
- Ricollegamento intercom 18

7. IMPOSTAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE 19
- Abilitare/disabilitare la risposta telefonica attivata a voce 19
- Abilitare/disabilitare i messaggi vocali 20
- Eliminare tutte le informazioni relative all'accoppiamento Bluetooth 20
- Ripristino alle impostazioni di fabbrica 20
- Abbandonare Menu configurazione vocale 20

8. AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE 21

1. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto JUST SPEAK EVO, cuffia e intercom Bluetooth per scooter e motociclette. Con JUST SPEAK EVO è possibile telefonare con il telefono Bluetooth a mani libere, ascoltare musica stereo o le istruzioni vocali del navigatore GPS tramite Bluetooth e tenere conversazioni intercom in collegamento duplex completo con un passeggero o altri motociclisti.

JUST SPEAK EVO è conforme alle specifiche Bluetooth 3.0 e supporta i seguenti profili: Profilo cuffia, Profilo viva voce (HFP), Profilo distribuzione audio avanzata (A2DP) e Profilo con telecomando audio/video (AVRCP). Per verificare la compatibilità con altri dispositivi, rivolgersi ai produttori degli stessi.

Leggere attentamente la Guida dell'utente prima di usare la cuffia. Visitare inoltre il sito **www.caberg.it** per la versione più recente della Guida dell'utente e altre informazioni relative ai prodotti Bluetooth CABERG.

JUST SPEAK EVO presenta le seguenti caratteristiche:

- Bluetooth a mani libere per cellulari Bluetooth
- Cuffia stereo Bluetooth per dispositivi stereo Bluetooth come lettori MP3
- Cuffia stereo Bluetooth per navigatore GPS Bluetooth
- Intercom Bluetooth con un raggio massimo di 200 metri
- Funzionamento semplice grazie ai due pulsanti
- Progettazione a corpo unico di agevole installazione
- Possibilità di aggiornamento del firmware

Specifiche principali:

- Bluetooth 3.0
- Profili supportati: Profilo cuffia, Profilo viva voce (HFP), Profilo distribuzione audio avanzata (A2DP), Profilo con telecomando audio video (AVRCP)

* in spazi aperti

2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

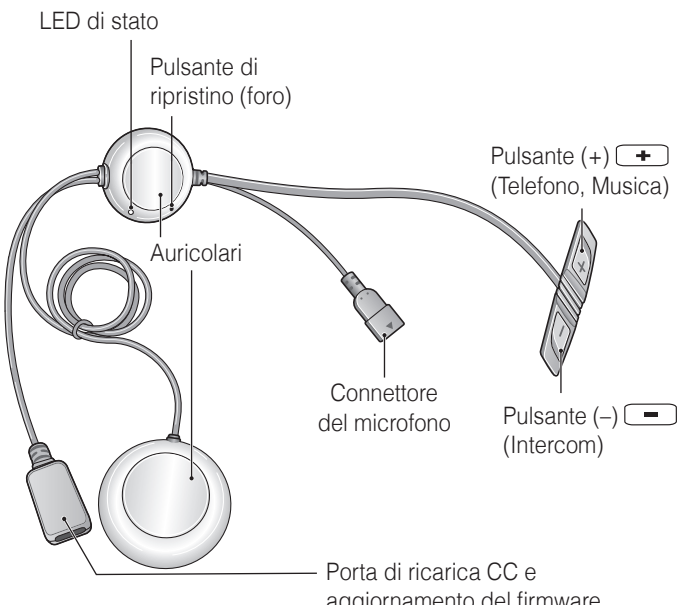

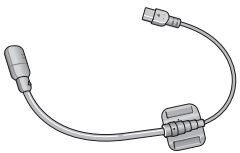

Microfono con asticella attaccabile

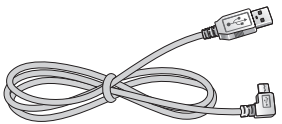

Cavo USB alimentazione e trasferimento dati

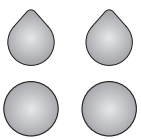

Adesivi a strappo per auricolari

Adesivo a strappo per microfono

Coprimicrofono in spugna



Nastro biadesivo

3. NOZIONI INTRODUTTIVE

Installazione di JUST SPEAK EVO sul casco

1. Rimuovere la pellicola della parte uncino degli adesivi degli auricolari e fissarli sulla parte posteriore degli auricolari.
2. Fissare gli adesivi a strappo per auricolari sul fondo delle cavità per l'orecchio del casco.
3. Posizionare gli auricolari nel casco insieme agli adesivi a strappo, con il centro in corrispondenza delle orecchie.
4. Individuare sul lato sinistro del casco una superficie adatta su cui fissare l'unità, pulire la superficie individuata con un panno umido e lasciare asciugare completamente.
5. Rimuovere la pellicola protettiva della superficie adesiva dell'unità di controllo e fissarla sul casco.
6. Fissare l'adesivo a strappo per microfono con asticella tra l'imbottitura interna del casco e la parte interna della calotta del casco. Posizionare il microfono con asticella attaccabile all'adesivo a strappo e fissare il connettore del microfono al connettore a 2 poli del cavo dell'unità principale. Il microfono dovrebbe essere montato in maniera tale da essere vicino alla bocca quando si indossa il casco.
7. Una volta completata l'installazione, nascondere il filo sotto l'imbottitura del casco.

1

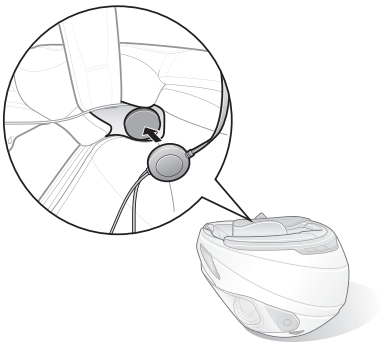

2

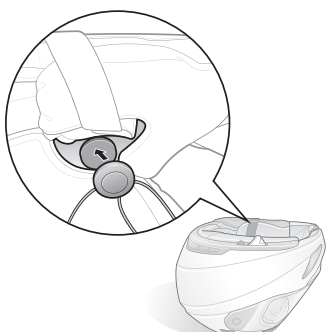

3

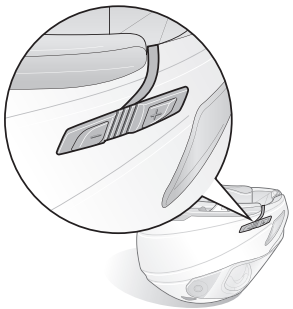

4

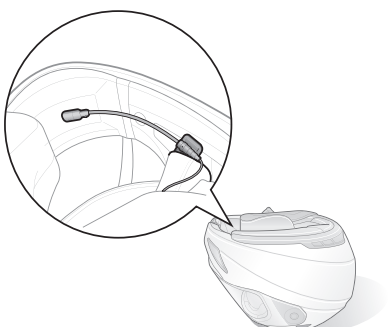

5

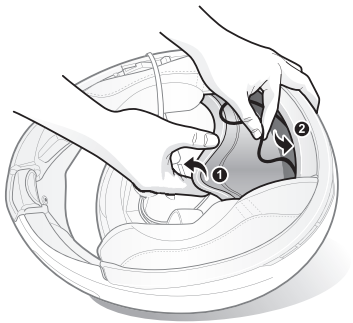

Accensione

Per accendere la cuffia, tenere premuto il pulsante (+) e il pulsante (–) contemporaneamente per 1 secondo. Il LED blu si accende e vengono emessi segnali acustici ascendenti e il messaggio vocale "**Ciao**".

Spegnimento

Premere il pulsante (+) e il pulsante (–) contemporaneamente. Il LED rosso si accende per 2 secondi circa fino a quando si spegne completamente e vengono emessi dei segnali acustici discendenti e il messaggio vocale "**Arrivederci**".

Ricarica di JUST SPEAK EVO

Per caricare JUST SPEAK EVO, collegare il cavo USB di alimentazione e trasferimento dati in dotazione alla porta USB di un computer o a un caricatore a parete USB. Per caricare JUST SPEAK EVO è possibile utilizzare qualunque cavo micro-USB standard. Il LED diventa rosso durante la ricarica e blu quando la cuffia è totalmente carica. Per la ricarica completa della batteria sono necessarie circa 2,5 ore.

Nota:
Accertarsi di togliere il casco con la cuffia JUST SPEAK EVO installata durante la ricarica.

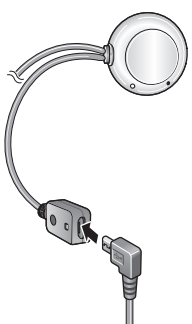

Nota:
1. *Il cavo USB di alimentazione e trasferimento dati è utilizzato anche per l'aggiornamento del firmware di JUST SPEAK EVO.*
2. *Il caricatore a parete USB non è incluso nella confezione. Con i prodotti CABERG può essere utilizzato un caricatore USB di qualunque marca con certificazione FCC, CE, IC o di altro ente accreditato a livello locale riconosciuto da CABERG. Rivolgersi a CABERG per conoscere gli enti approvati a livello locale riconosciuti da CABERG.*

Controllo del livello batteria

È possibile controllare il livello batteria in due diversi modi, in fase di accensione della cuffia.

Indicatore LED

In fase di accensione della cuffia, il LED rosso lampeggia rapidamente indicando il livello batteria.

LED	Stato
4 lampi	Alto, 70 ~ 100%
3 lampi	Medio, 30 ~ 70%
2 lampi	Basso, 0 ~ 30%

Indicatore messaggio vocale

Quando si accende la cuffia, tenere premuto contemporaneamente il pulsante (+) e il pulsante (–) per circa 3 secondi, fino a quando vengono emessi tre segnali acustici di tono alto. Successivamente verrà emesso un messaggio vocale ad indicare il livello batteria. Tuttavia, se si rilasciano i pulsanti non appena si accende la cuffia, il messaggio vocale del livello batteria non verrà emesso.

Avviso di batteria scarica

Quando il livello della batteria è basso, il LED blu lampeggiante in modalità stand-by diventa rosso e vengono emessi tre segnali acustici di tono medio e il messaggio vocale "**Ricaricare batteria**".

Regolazione del volume

È possibile regolare facilmente il volume premendo il pulsante (+) o il pulsante (–). Quando il volume raggiunge il livello massimo o minimo, viene emesso un segnale acustico. Il volume è impostato e mantenuto in modo indipendente su livelli diversi per ciascuna sorgente audio, anche quando la cuffia viene spenta e accesa. Ad esempio, una volta impostato il volume per utilizzare il cellulare a mani libere, il livello non sarà modificato, neanche quando si ascolta musica MP3 in Bluetooth. Quindi è possibile sempre mantenere il livello di volume ottimale preferito per ciascuna sorgente audio.

Priorità delle funzioni

JUST SPEAK EVO funziona con il seguente ordine di priorità:

(Più alta) Telefono
Intercom
(Più bassa) Musica stereo Bluetooth

Una funzione con priorità più bassa sarà sempre interrotta da una funzione con priorità più alta. Ad esempio, la musica stereo è interrotta da una chiamata intercom e una conversazione intercom è interrotta da una chiamata in arrivo sul telefono.

Reset dopo errore

In caso di malfunzionamento o errore di JUST SPEAK EVO, è possibile ripristinare il dispositivo premendo il pulsante di reset nel foro posizionato sull'auricolare sinistro. Inserire una graffetta nel foro e premere leggermente il pulsante di reset per un secondo. JUST SPEAK EVO si spegne. Riavviare il sistema e riprovare. Tuttavia, questa operazione non ripristina le impostazioni di fabbrica della cuffia.

4. GUIDA RAPIDA DI RIFERIMENTO

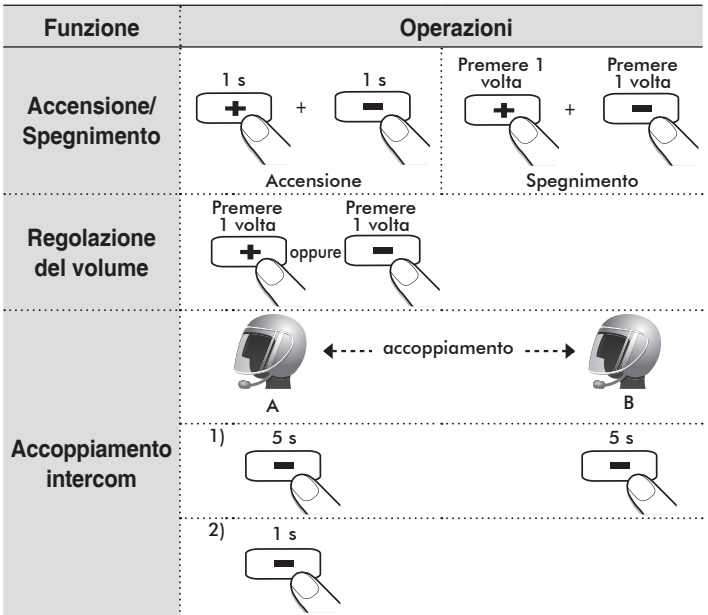

Funzione	Operazioni
Accoppiamento Bluetooth (Telefono, MP3, GPS)	1) 5 s 2) Selezionare **Caberg JSE** 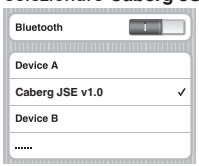 3) Inserire 0 0 0 0 PIN
Avvio e interruzione di una conversazione intercom	1 s 
Configurazione	10 s 

Funzione		Operazioni
Telefono	**Risposta**	Premere 1 volta oppure
	Interruzione	2 s
	Composizione vocale *	3 s 
	Ripetizione *	3 s 
	Rifiuto	2 s 

Funzione		Operazioni
Musica	▶ / ⏸	1 s +
	◀◀	2 s −
	▶▶	2 s +

* È possibile utilizzare “Composizione vocale” e “Ripetizione” solo in modalità stand-by.

5. ACCOPPIAMENTO E USO DI JUST SPEAK EVO CON DISPOSITIVI BLUETOOTH

Accoppiamento con i cellulari

1 Accendere JUST SPEAK EVO e tenere premuto il pulsante (+) per 5 secondi fino a quando il LED lampeggia alternativamente in rosso e blu e vengono emessi diversi segnali acustici. Viene emesso il messaggio vocale “**Accoppiamento telefono**”.
2. Cercare dispositivi Bluetooth sul telefono. Selezionare Caberg JSE dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono.
3. Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni potrebbero non chiedere il PIN.
4. Il telefono conferma che l'accoppiamento è avvenuto e che JUST SPEAK EVO è pronta per l'uso. JUST SPEAK EVO emette il messaggio vocale “**Dispositivo accoppiato**”.
5. Se il processo di accoppiamento non termina entro tre minuti, JUST SPEAK EVO torna in modalità stand-by.

Accoppiamento con i cellulari multipoint

È possibile utilizzare contemporaneamente due telefoni che usano il profilo telefono.

1. È possibile accoppiare il primo cellulare a JUST SPEAK EVO seguendo le semplici procedure descritte nella sezione “Accoppiamento con i cellulari”.
2. Per accoppiare il secondo cellulare, tenere premuto il pulsante (–) per 5 secondi fino a quando il LED rosso lampeggia rapidamente e vengono emessi diversi segnali acustici.
3. Entro 2 secondi, tenere premuto il pulsante (+) per 1 secondo, quindi il LED inizia a lampeggiare in blu e i segnali acustici diventano un doppio segnale acustico di tono alto. Viene emesso il messaggio vocale “**Accoppiamento multipoint**”.
4. Cercare dispositivi Bluetooth sul telefono. Selezionare Caberg JSE dall'elenco dei dispositivi rilevati sul telefono.
5. Inserire 0000 come PIN. Alcuni telefoni potrebbero non chiedere il PIN.
6. Il telefono conferma che l'accoppiamento è avvenuto e che JUST SPEAK EVO è pronta per l'uso. JUST SPEAK EVO emette il messaggio vocale “**Dispositivo accoppiato**”.

Accoppiamento con i cellulari multipoint

Accoppiamento dispositivo stereo Bluetooth

1. Se il telefono è dotato di un dispositivo stereo Bluetooth, come negli smartphone, non è necessario accoppiare JUST SPEAK EVO separatamente. Quando JUST SPEAK EVO è accoppiata con il telefono, è accoppiata anche come dispositivo musica stereo.

2. Se si è in possesso di un dispositivo stereo Bluetooth a sé stante, seguire la procedura di accoppiamento separatamente. La procedura è la stessa che viene descritta nella sezione “Accoppiamento con i cellulari”.

Nota:
1. *In caso di interruzione di un collegamento Bluetooth tra la cuffia e un telefono, tenere premuto il pulsante (+) per 3 secondi per ripristinare immediatamente il collegamento Bluetooth.*
2. *In caso di interruzione di un collegamento Bluetooth tra la cuffia e un lettore multimediale, tenere premuto il pulsante (+) per 1 secondo per ripristinare il collegamento Bluetooth e avviare la riproduzione.*

Accoppiamento con navigatore GPS Bluetooth

È possibile ascoltare le istruzioni vocali del navigatore GPS Bluetooth. Alcuni sistemi GPS utilizzano il profilo telefono (HFP, Profilo viva voce) mentre altri utilizzano il profilo musica stereo (A2DP, Profilo distribuzione audio avanzata). La maggior parte dei sistemi GPS per motocicletta utilizzano il profilo telefono per le istruzioni vocali passo passo. È possibile usare contemporaneamente un telefono e un GPS che utilizza il profilo telefono tramite una delle seguenti procedure.

Accoppiamento GPS multipoint

Se il GPS è utilizzato solo per le istruzioni vocali passo passo, e non per lo streaming di musica stereo Bluetooth, si consiglia di effettuare l'accoppiamento multipoint per il collegamento GPS. L'accoppiamento Bluetooth multipoint consente a JUST SPEAK EVO di collegare due dispositivi HFP contemporaneamente: telefono e navigatore GPS. Seguire i passaggi riportati sotto per accoppiare il GPS con l'accoppiamento multipoint.

1. Accendere la cuffia e tenere premuto il pulsante (–) per 5 secondi fino a quando il LED rosso lampeggia rapidamente e vengono emessi diversi segnali acustici.
2. Entro 2 secondi, tenere premuto il pulsante (+) per 1 secondo, quindi il LED inizia a lampeggiare in blu e i segnali acustici diventano un doppio segnale acustico di tono alto. Viene emesso il messaggio vocale “**Accoppiamento multipoint**”.
3. Cercare dispositivi Bluetooth sullo schermo del navigatore GPS. Selezionare Caberg JSE dall'elenco dei dispositivi rilevati sul GPS.
4. Inserire 0000 come PIN.
5. Il GPS conferma che l'accoppiamento è avvenuto e che JUST SPEAK EVO è pronta per l'uso. JUST SPEAK EVO emette il messaggio vocale “**Dispositivo accoppiato**”.
6. Se il processo di accoppiamento non termina entro tre minuti, JUST SPEAK EVO torna in modalità stand-by.

L'immagine di seguito mostra il diagramma di accoppiamento GPS multipoint.

Accoppiamento GPS multipoint

Accoppiamento GPS come Telefono

Se il GPS è utilizzato per le istruzioni vocali passo passo ed è anche la sorgente preferita di musica stereo Bluetooth, è possibile accoppiare il GPS a JUST SPEAK EVO, seguendo le semplici procedure descritte nella sezione “Accoppiamento con i cellulari”. Così facendo, JUST SPEAK EVO considera il GPS come un telefono. JUST SPEAK EVO può essere anche accoppiata direttamente con un altro telefono.

Nota:
Si richiede l'uso di GPS specifici per motocicletta che trasmettono istruzioni vocali passo a passo alla cuffia tramite il Bluetooth. La maggior parte dei sistemi GPS per auto non possiede questa caratteristica.

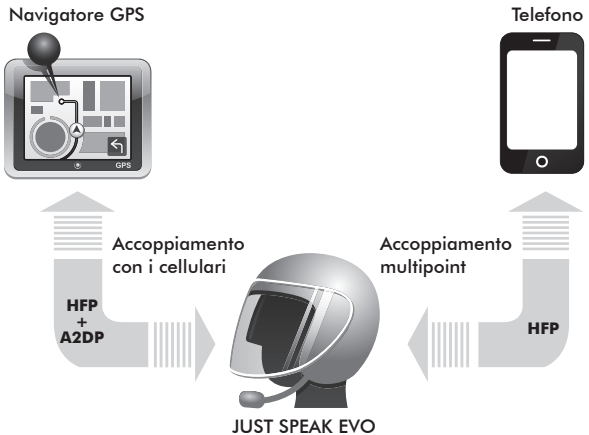

Accoppiamento GPS come Telefono

Effettuare e rispondere alle chiamate

1. In caso di chiamata in arrivo, premere semplicemente il pulsante (+) per rispondere alla chiamata.
2. Inoltre, se ***Risposta telefonica attivata a voce***, ***VOX telefono*** è abilitata, è possibile rispondere alla chiamata in arrivo pronunciando ad alta voce una qualsiasi parola a scelta. (Per ulteriori dettagli, consultare "Abilitare/disabilitare la risposta telefonica attivata a voce".)
3. Per terminare una chiamata, tenere premuto il pulsante (+) per 2 secondi fino a quando viene emesso un singolo segnale acustico di tono medio, oppure attendere che la persona chiamata termini la conversazione.
4. Per rifiutare una chiamata, tenere premuto il pulsante (–) per 2 secondi fino a quando viene emesso un segnale acustico mentre il telefono squilla.
5. Esistono vari modi per effettuare una chiamata:
   - Inserire il numero sul tastierino numerico del telefono ed effettuare la chiamata. La chiamata viene trasferita automaticamente alla cuffia.
   - Per attivare la composizione vocale del telefono, tenere premuto il pulsante (+) per 3 secondi in modalità stand-by fino a quando viene emesso un singolo segnale acustico di tono alto. A tale scopo, il telefono deve essere dotato della funzione di composizione vocale. Per ulteriori istruzioni, consultare il manuale del telefono.

- Per ripetere l'ultimo numero, tenere premuto il pulsante (–) per 3 secondi in modalità stand-by fino a quando viene emesso un singolo segnale acustico di tono alto. Viene emesso il messaggio vocale "**Richiama**".

Nota:

1. *Se si utilizza il collegamento multipoint con il telefono e c'è una chiamata in arrivo dal secondo telefono durante la chiamata del primo telefono, è comunque possibile ricevere la chiamata dal secondo telefono. In questo caso, la chiamata dal primo telefono è in attesa. Se si termina una chiamata, si passa automaticamente alla chiamata del primo telefono.*
2. *Se si utilizza il collegamento multipoint tra telefono e GPS, potrebbe non essere possibile ascoltare le istruzioni vocali del GPS durante la chiamata telefonica.*

Musica stereo

È possibile ascoltare musica stereo tramite stereo Bluetooth in wireless. Il dispositivo audio Bluetooth deve essere accoppiato con JUST SPEAK EVO seguendo le istruzioni contenute nella sezione "Accoppiamento dispositivo stereo Bluetooth". JUST SPEAK EVO supporta il Profilo con telecomando audio/video (AVRCP), per cui se anche il dispositivo audio Bluetooth supporta il profilo AVRCP, è possibile utilizzare la cuffia JUST SPEAK EVO per controllare in remoto la riproduzione di musica. Quindi, è possibile non solo regolare il volume ma anche utilizzare delle funzioni, ad esempio riprodurre, mettere in pausa, passare alla traccia successiva e alla traccia precedente.

- Per regolare il volume, premere il pulsante (+) o il pulsante (–).
- Per riprodurre o mettere in pausa la musica, tenere premuto il pulsante (+) per 1 secondo fino a quando viene emesso un doppio segnale acustico.
- Per passare alla traccia successiva o alla traccia precedente, tenere premuto il pulsante (+) o il pulsante (–) per 2 secondi fino a quando viene emesso un doppio segnale acustico.

6. CONVERSAZIONE INTERCOM

Accoppiamento con altre cuffie JUST SPEAK EVO per effettuare una conversazione intercom

È possibile accoppiare JUST SPEAK EVO con un'altra cuffia per effettuare conversazioni intercom Bluetooth.

1. Accendere le due cuffie JUST SPEAK EVO (A e B) da accoppiare tra loro.
2. Tenere premuto il pulsante (–) delle cuffie A e B per 5 secondi fino a quando il LED rosso di entrambe le unità inizia a lampeggiare rapidamente. Viene emesso il messaggio vocale "**Accoppiamento intercom**".
3. Premere semplicemente il pulsante (–) di una delle due cuffie A o B (non importa che sia A o B) e attendere che i LED di entrambe le cuffie diventino blu e che il collegamento intercom venga stabilito automaticamente. Le due cuffie JUST SPEAK EVO A e B sono accoppiate l'una all'altra per effettuare la conversazione intercom. Se il processo di accoppiamento non termina entro un minuto, JUST SPEAK EVO torna in modalità stand-by.

Avvio e interruzione di una conversazione intercom

1. È possibile avviare una conversazione intercom con l'amico intercom tenendo premuto il pulsante (–) per 1 secondo.
2. Per terminare una conversazione intercom, tenere nuovamente premuto il pulsante (–) per 1 secondo.

Chiamata telefonica e intercom

1. Se durante una conversazione intercom c'è una chiamata in arrivo sul telefono, viene emesso uno squillo. Si può scegliere di 1) rispondere alla chiamata telefonica e interrompere la conversazione intercom, oppure 2) rifiutare la chiamata telefonica e mantenere la conversazione intercom.
   - Per rispondere alla chiamata telefonica e interrompere la conversazione intercom, premere il pulsante (+). Quando si termina la chiamata, l'intercom sarà automaticamente ripristinata.
   - Per rifiutare la chiamata telefonica e mantenere la conversazione intercom, tenere premuto il pulsante (–) per 2 secondi fino a quando viene emesso un segnale acustico.

A differenza di altre cuffie Bluetooth per motocicletta, ciò impedisce a un utente di essere escluso da una conversazione intercom a causa di una chiamata telefonica in arrivo.

2. In caso di chiamata intercom in arrivo durante una chiamata telefonica, vengono emessi 4 segnali acustici di tono alto che avvertono dell'arrivo di una chiamata intercom. Inoltre, viene emesso il messaggio vocale "**Intercom richiesto**". In questo caso, la chiamata intercom non prevale sulla chiamata telefonica perché la priorità dell'intercom è inferiore a quella della chiamata telefonica. È necessario terminare la chiamata telefonica per effettuare o ricevere una chiamata intercom.

Fallimento del collegamento intercom

Quando si tenta di avviare una conversazione intercom con un amico intercom che è già impegnato in una chiamata telefonica con un'altra persona, viene emesso un doppio segnale acustico di tono basso a indicare un segnale occupato. Inoltre, viene emesso il messaggio vocale "**Connessione fallita**". In questo caso sarà necessario riprovare più tardi. Dall'altra parte, l'amico intercom sentirà 4 segnali acustici di tono alto che lo avvertono di una chiamata intercom in arrivo.

Ricollegamento intercom

Se l'amico intercom esce dalla portata massima durante la conversazione intercom, si sentiranno rumori statici e la comunicazione intercom verrà interrotta. In questo caso, JUST SPEAK EVO tenta automaticamente di ristabilire la comunicazione intercom ogni 8 secondi. Viene emesso un doppio segnale acustico di tono alto fino a quando la comunicazione intercom viene ristabilita. Se non si desidera ricollegarsi, tenere premuto il pulsante (–) per 1 secondo per arrestare il tentativo.

7. IMPOSTAZIONE DELLA CONFIGURAZIONE

La configurazione di JUST SPEAK EVO può essere effettuata tramite le istruzioni del menu vocale di seguito.

1. Per entrare nel menu configurazione vocale, tenere premuto il pulsante (+) per 10 secondi fino a quando il LED diventa blu fisso e viene emesso un doppio segnale acustico di tono alto. Viene emesso il messaggio vocale "**Configurazione**".
2. Premere il pulsante (+) per navigare tra i menu. Viene emesso un messaggio vocale per ciascuna voce del menu, come indicato di seguito.
3. È possibile abilitare o disabilitare la funzionalità, oppure eseguire il comando premendo il pulsante (–).
4. Se entro 10 secondi non viene premuto alcun pulsante, JUST SPEAK EVO abbandona la configurazione e torna in modalità stand-by.
5. Se si desidera abbandonare immediatamente dalla configurazione, tenere premuto il pulsante (+) fino a quando viene emesso il messaggio vocale "**Uscita dalla configurazione**", quindi premere il pulsante (–).

Di seguito sono elencati i messaggi vocali per ogni voce di menu:

(1) VOX telefono
(2) Comando vocale
(3) Cancellare tutti gli accoppiamenti
(4) Reset
(5) Uscita dalla configurazione

Abilitare/disabilitare la risposta telefonica attivata a voce

Comando vocale	**"VOX telefono"**
Impostazioni di fabbrica	Abilitata
Abilitare/Disabilitare	Premere il pulsante (–)

Se questa funzionalità è abilitata, è possibile rispondere alle chiamate in arrivo semplicemente pronunciando una parola a voce sufficientemente alta, a meno che non si sia collegati all'intercom. Ad esempio, quando viene emessa una serie di segnali acustici per una chiamata in arrivo, è possibile rispondere al telefono dicendo ad alta voce "**Ciao**" o una qualsiasi altra parola. Tuttavia, la funzionalità VOX telefono non funziona se si è collegati a intercom. Viene abilitata di fabbrica ma è possibile disabilitarla. Se questa modalità è disabilitata, è necessario premere il pulsante (+) per rispondere a una chiamata in arrivo.

Abilitare/disabilitare i messaggi vocali

Comando vocale	**"Comando vocale"**
Impostazioni di fabbrica	Abilitata
Abilitare/Disabilitare	Premere il pulsante (–)

I messaggi vocali possono essere disabilitati tramite le impostazioni di configurazione, ma i seguenti messaggi vocali sono sempre attivi.

- Messaggi vocali per le impostazioni di configurazione
- Messaggi vocali per l'indicatore del livello batteria
- Messaggi vocali per il reset

Eliminare tutte le informazioni relative all'accoppiamento Bluetooth

Comando vocale	**"Cancellare tutti gli accoppiamenti"**
Impostazioni di fabbrica	N/D
Eseguire	Premere il pulsante (–)

Per eliminare tutte le informazioni relative all'accoppiamento Bluetooth di JUST SPEAK EVO, premere il pulsante (+) fino a quando viene emesso il messaggio vocale "**Cancellare tutti gli accoppiamenti**", quindi premere il pulsante (–) per confermare.

Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Comando vocale	**"Reset"**
Impostazioni di fabbrica	N/D
Eseguire	Premere il pulsante (–)

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica su JUST SPEAK EVO, premere il pulsante (+) fino a quando viene emesso il messaggio vocale "**Reset**". Premere il pulsante (–) per confermare. JUST SPEAK EVO si spegne emettendo il messaggio vocale "**Reset, arrivederci**".

Abbandonare Menu configurazione vocale

Comando vocale	**"Uscita dalla configurazione"**
Impostazioni di fabbrica	N/D
Eseguire	Premere il pulsante (–)

Per abbandonare il menu configurazione vocale e tornare alla modalità stand-by, premere il pulsante (+) fino a quando viene emesso il messaggio vocale "**Uscita dalla configurazione**". Premere il pulsante (–) per confermare.

Premere il pulsante (+)	Premere il pulsante (–)
“Vox telefono”	Abilitare/Disabilitare
“Comando vocale”	Abilitare/Disabilitare
“Cancellare tutti gli accoppiamenti”	Eseguire
“Reset”	Eseguire
“Uscita dalla configurazione”	Eseguire

Menu configurazione vocale e operazioni dei pulsanti

8. AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE
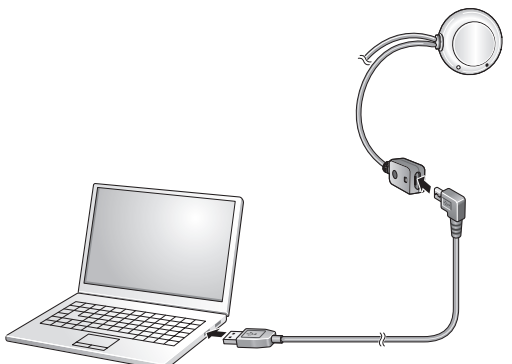
JUST SPEAK EVO supporta la funzione di aggiornamento del firmware. Visitare il sito **www.caberg.it** per verificare gli ultimi software scaricabili.